

VIDEOCÁMARA

Guía detallada del usuario

GZ-MS150



Índice de contenidos

| Guía para principiantes4 |
|--|
| Carga4 |
| Grabación |
| Reproducción4 |
| Consejos de filmación4 |
| Vacaciones / Navidad 5 |
| Boda 6 |
| Viajes 7 |
| Parque de atracciones9 |
| Introducción |
| |
| Características principales |
| Comprobación de los accesorios |
| Carga con cable USB |
| Ajuste de la correa de mano |
| Uso de la correa de muñeca |
| Introducción de una tarjeta SD |
| Tipos de tarjetas SD utilizables |
| Utilizar una tarjeta Eye-Fi |
| Encender la unidad |
| Ajuste del reloj17 |
| Restablecimiento del reloj |
| Cambio de idioma de visualización |
| Cómo sostener esta unidad |
| Instalación en trípode |
| Uso de esta unidad en el extranjero |
| Carga de la batería en el extranjero |
| Ajuste del horario de verano |
| Accesorios opcionales |
| |
| Grabación |
| Grabación de vídeos en modo Auto Inteligente |
| Zoom |
| Grabación manual |
| Selección de la escena27 |
| Ajuste manual del enfoque |
| Ajuste del brillo |
| Ajuste del balance de blancos |
| Ajuste de la compensación de contraluz |
| Tomas en primeros planos |
| Capturar Sujetos de Manera Clara (Detección de Rostro AE/AF) |
| |
| Grabación a intervalos (GRAB. POR INTERVALO) |
| Grabación automática mediante captación de movimientos |
| (GRABACIÓN AUTOMÁTICA) |
| Tiempo restante de grabación/Carga de la batería 36 |
| Reproducción |
| • |
| Reproducción de vídeos |
| Conexión a través del conector AV |
| |
| Edición |
| Eliminación de archivos no deseados |
| Eliminación del archivo visualizado actualmente 41 |
| Eliminación de archivos seleccionados |
| Eliminación de todos los archivos |
| Protección de archivos |
| Protección del archivo visualizado actualmente |
| Protección de los archivos seleccionados |
| Protección de todos los archivos |
| Andiación de protección de todos los altitivos43 |

Copia

| | Copia de archivos mediante la conexión a una grabadora de vídeo o DVD | 46 |
|----|---|-----|
| | Crear un Disco Utilizando una Grabadora de Blu-ray Conecta | ada |
| | Copiar a PC Windows | |
| | Comprobación de los requisitos del sistema (instrucciones |) |
| | | 48 |
| | Instalación del software proporcionado | |
| | Copia de seguridad de todos los archivos Organización de archivos | |
| | Copias de seguridad de archivos sin utilizar el software | 50 |
| | proporcionado | 51 |
| | Lista de archivos y carpetas | |
| | Copiar a computadora Mac | |
| | | |
| A | justes de menú | |
| | Funcionamiento del menú | |
| | Menú de grabación (vídeo) | 55 |
| | PRIORIDAD CARA AE/AF | |
| | DIS | |
| | GANANCIA CORTA-VIENTO | |
| | GRAB. POR INTERVALO | |
| | GRABACIÓN AUTOMÁTICA | |
| | CALIDAD DE VÍDEO | 58 |
| | ZOOM | |
| | AJUS.RELOJ | |
| | Menú de ajustes manuales | |
| | SELECC. ESCENA | |
| | FOCO | |
| | AJUSTAR BRILLO | |
| | BALANCE BLANCOSCOMP. CONTRALUZ | |
| | TELE MACRO | |
| | Menú de reproducción (vídeo) | |
| | ELIMINAR | |
| | PROTEGER/CANCELAR | 62 |
| | AJUS.RELOJ | 62 |
| | DATOS EN PANTALLA | |
| | Visualización del menú de ajustes | |
| | LANGUAGE | |
| | TIPO INDIC. FECHA | |
| | Menú de ajustes básicos | |
| | MODO DEMO | |
| | SONIDO FUNCIONAM. | 66 |
| | DESCONEXIÓN AUTOM | |
| | REINICIO RÁPIDO | |
| | ACTUALIZAR | 67 |
| | CONFIG. DE FÁBRICA | |
| | Menú de ajustes de conexión | |
| | VER EN TV | |
| | SALIDA DE VÍDEO Menú de ajustes de medios | |
| | FORMATEAR TARJETA SD | |
| | TOTWATEAR TARBETA OD | 03 |
| N | ombres de las piezas | |
| | Frente | 70 |
| | Parte posterior | |
| | Parte de abajo | |
| | Interior | 71 |
| | Monitor LCD | |
| 1- | odiossiones en el monitor I CD | _ |
| ır | ndicaciones en el monitor LCD | |
| | Grabación de vídeo | |
| | Reproducción de vídeo | 73 |
| | | |

| Resolución de problemas | |
|-------------------------|----|
| Batería | 74 |
| Grabación | 74 |
| Tarjeta | 75 |
| Reproducción | |
| Edición/Copia | 76 |
| Computadora | 76 |
| Pantalla/Imagen | |
| Otros problemas | 77 |
| ¿Mensaje de error? | 78 |
| Mantenimiento | 79 |
| Especificaciones | 80 |

Carga

 Consulte las instrucciones de funcionamiento que se encuentran en la animación de la Guía detallada del usuario.

Grabación

 Consulte las instrucciones de funcionamiento que se encuentran en la animación de la Guía detallada del usuario.

Reproducción

 Consulte las instrucciones de funcionamiento que se encuentran en la animación de la Guía detallada del usuario.

Consejos de filmación

Forma sencilla de sostener una videocámara ~ Grabación de imágenes fijas ~



Ésta es la manera estándar de filmar de pie. Asegúrese de dominar esta técnica básica para poder lograr imágenes fijas.

■ [Introducción]

- 1 Abra las piernas hasta el ancho de los hombros.
- [2] Mantenga el codo del brazo derecho (el que sostiene la videocámara) pegado al cuerpo.
- 3 Sostenga el monitor LCD con su mano izquierda y ajuste el ángulo según corresponda.

Extensión de las manos para realizar una filmación ~ Filmación en gran ángulo ~



Extienda el brazo si el sujeto se encuentra detrás de una multitud de personas.

■ [Introducción]

- 1 Abra las piernas hasta el ancho de los hombros.
- 2 Extienda su mano derecha y sostenga la videocámara sobre su cabeza.
- 3 Sostenga el monitor LCD con su mano izquierda y ajuste el ángulo según corresponda.

Precaución:-

- Utilice esta forma de filmación solo como último recurso porque es difícil lograr imágenes fijas.
- Ajuste el gran angular tanto como sea posible porque la imagen estará propensa a la vibración de la cámara.
- Sea considerado. No moleste a las personas a su alrededor.

Filmación en cuclillas a la altura de los ojos



Filmar agachado es muy habitual cuando se realizan filmaciones de niños pequeños.

Si filma desde la altura de los ojos del niño, puede capturar todas sus encantadoras expresiones claramente.

[Introducción]

- Arrodíllese sobre su pierna izquierda mientras mantiene su pie derecho sobre el suelo.
- [2] Coloque el codo de su brazo derecho (el que sostiene la videocámara) sobre su rodilla derecha.
- 3 Sostenga el monitor LCD con su mano izquierda y ajuste el ángulo según corresponda.

Panorámica

 Consulte las instrucciones de funcionamiento que se encuentran en la animación de la Guía detallada del usuario.

Utilice este método para filmar un amplio ángulo de visión.

■ [Introducción]

- Filme girando su cuerpo en lugar de moviendo sus brazos mientras que sostiene la videocámara de la forma sencilla indicada anteriormente.
- 2 Colóquese en la dirección en la que se detendrá la rotación.
- 3 Gire la parte superior de su cuerpo hacia la dirección en la que se iniciará la grabación.
- Presione el botón de inicio y grabe durante 2 segundos. Luego, gire lentamente su cuerpo hacia atrás hasta llegar al frente. Grabe durante otros 2 segundos mientras se encuentra al frente y presione el botón de detención (la rotación de 90 grados debe durar unos 5 segundos, dando la sensación de cámara lenta).

Vacaciones / Navidad

¡Grabe la celebración de Navidad con su familia!



Decoración del árbol y preparación de la cena

La decoración del árbol y la preparación de la cena son parte del espíritu de la Navidad. ¡Asegúrese de grabar esos felices momentos familiares!

■ Decoración del árbol



El árbol es el elemento más importante para acentuar el ambiente navideño. Simplemente la escena de todos los miembros de la familia juntándose para decorar el árbol con adornos de distintos colores transmite el sentimiento de total felicidad.

■ Preparación de la cena



Grabe las escenas mientras todos ayudan a preparar el banquete de la noche.

Puede filmar a mamá cocinando, los niños ayudando y, por supuesto, ¡el proceso de preparar el pastel!

Grabación de la fiesta de Navidad



Después de todos los preparativos, finalmente comienza la fiesta de Navidad.

No solo tiene que grabar la escena de soplar las velas sino también las sonrisas de la familia mientras están rodeados de buena comida. ¡O incluso a papá que está un poco borracho por el champán!

Entrega de regalos



Para los niños, el momento de mayor felicidad de la Navidad es recibir los regalos la mañana siguiente.

Su expresión de felicidad cuando encuentran su regalo al lado de la almohada es una oportunidad de grabación que no se puede perder. ¡Prepárese para filmar antes de que los niños se despierten!

Boda

¡Cree un increíble vídeo de boda para los novios!



Planificación antes del evento

Antes del día de la recepción, es importante hablar con los novios sobre los distintos detalles como, por ejemplo, el orden de la ceremonia y si habrá programas de entretenimiento o cambio de vestuario.

Si entiende las preferencias de los novios, podrá realizar una filmación más adecuada.

■ El camino de entrada



La parte más importante de la recepción es la entrada de los novios. Averigüe la puerta por la que entrarán y el camino que realizarán desde su entrada. Coloque el trípode en un lugar en el que pueda seguir a la pareja utilizando el zoom sin tener que acercarse a ellos.

Número de veces y momentos de cambio de vestuario

Averigüe los momentos de cambios de vestuario para capturar el momento en que los novios ingresan nuevamente.

También puede utilizar el tiempo durante el cual los novios se están cambiando para grabar deseos de felicidad de los invitados.

Ángulo adecuado para capturar a los novios

Componga la imagen con el novio por delante y los invitados por detrás



Los personajes principales de una boda son, sin duda alguna, los novios. Grabe sus expresiones claramente durante el brindis, discurso, programas de entretenimiento y demás escenas.

Otra recomendación es capturar los rostros de los invitados y luego hacer que la cámara haga un recorrido hasta enfocar el novio. La composición de imágenes con todos los invitados no es divertido así que asegúrese de prestar atención al ángulo y tamaño de la filmación.

Grabación de las expresiones y comentarios de los invitados

Ajuste de la toma desde la altura de los ojos hasta la altura del pecho



Puede grabar los comentarios de los invitados diciendo: "Por favor, di algunas palabras para los novios".

Lo puede hacer en la recepción, cuando los novios se están cambiando, o durante los momentos de entretenimiento.

Primer plano de la novia durante el discurso de agradecimiento

El momento más importante del evento es el discurso de agradecimiento de los novios y la presentación de las flores. Las palabras emocionantes de gratitud de la novia y las lágrimas de felicidad de los padres son escenas que no se pueden perder.

Comience realizando un primer plano de la novia con el zoom. Cuando empiecen a aparecer lágrimas en los ojos de la novia, continúe filmando un poco más. Luego, reduzca lentamente el ángulo para mostrar la emoción de los padres con el discurso.

Funciones avanzadas con dos videocámaras

Si el vídeo se va a editar, grabe utilizando dos videocámaras para crear un vídeo con distintas escenas. Puede intentar preguntándole a un amigo que tenga una videocámara.

Coloque la videocámara prestada en un trípode para realizar tomas en primer plano de los novios. De esta manera, la otra videocámara se puede desplazar para grabar otras escenas, permitiendo la realización de un vídeo interesante con cambio de escenas para la edición y compilación.


Como hoy en día la mayoría de las personas tienen, al menos, una cámara digital, incluso si no puede conseguir una videocámara extra, la adición de imágenes fijas en distintos puntos del vídeo es también una buena forma de añadir variedad. ¡Inténtelo!

<Videocámara 1> Primer plano de los novios todo el tiempo



<Videocámara 2>

Grabación de los mensajes de felicitaciones de los amigos al mismo tiempo

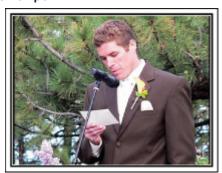

Viajes

¡Capture los buenos recuerdos de todos sus viajes!



Equipamiento necesario

Los elementos necesarios para un viaje dependen del propósito del viaje y del destino.

Para viajes al extranjero, tiene que pensar lo que debe llevar según las condiciones locales.

A continuación encontrará algunas sugerencias a tener en cuenta.

■ Videocámara

Piense en la cantidad de horas que filma habitualmente en un día. Asegúrese de preparar suficientes medios de grabación para viajes al extranjero de mucho tiempo.

Si utiliza tarjetas SD para la grabación, prepare un número suficiente de tarjetas, incluyendo algunas como copias de seguridad.

Baterías

Prepare una batería para el doble del tiempo de grabación planificado por día. Por ejemplo, si planea grabar 2 horas por día, prepare una batería con capacidad para 4 horas (tiempo de grabación real).

Para un viaje de un día, puede preparar una batería con poca capacidad. Sin embargo, para un viaje largo, prepare varias baterías con mucha capacidad.

Adaptador de CA

El adaptador de CA de JVC es compatible con voltajes de 100 V a 240 V. Por lo tanto, se puede utilizar en cualquier punto del mundo.

Lleve el adaptador cuando realice viajes de larga duración. Cargue las baterías mientras duerme para que, al día siguiente, pueda grabar con la carga completa de la batería.

Adaptador para la clavija de alimentación



La forma de la clavija de alimentación varía según el país. Asegúrese de comprobar la forma de la clavija de alimentación con anterioridad y llevar el adaptador adecuado.

"Carga de la batería en el extranjero" (128 p. 20)

Cargador de batería



La grabación no se puede realizar si se conecta un adaptador de CA a la videocámara para cargar la batería.

Puede llevar un cargador de batería adicional para cargar las baterías si planea usar la videocámara para grabar durante la noche. También puede cargar varias baterías si utiliza el cargador de la batería y la videocámara al mismo tiempo.

■ Trípode



El trípode es un elemento fundamental para tomar imágenes fijas. Seleccione el trípode adecuado según su propósito y el tipo de viaje. Por ejemplo, elija un trípode compacto para utilizar sobre una mesa o uno que sea de al menos 1 metro de altura.

Grabación del momento de alegría antes de la salida

Es posible que sea un poco brusco iniciar su vídeo de viaje en el destino de repente.

Grabe también los preparativos anteriores a la salida si es un viaje en familia. O el momento en el que todos se reúnen en un punto de encuentro si es un viaje con amigos.

Para viajes al extranjero, es muy útil realizar tomas de los carteles y avisos de su vuelo como referencia futura.





Uso de la toma de recorrido de los lugares de interés

Los puntos turísticos con paisajes hermosos o sitios históricos son lugares que seguramente querrá grabar.

Para capturar la magnificencia de una escena que no encaja en un único cuadro, intente la técnica de la panorámica.

Consulte los "Consejos de filmación" que se encuentran en este sitio web para saber cómo utilizar la panorámica de forma eficaz.

Además, es posible que también quiera realizar una toma de los carteles o monumentos que se encuentran en los puntos turísticos.





Imagen de que todos la están pasando bien

Cuando realice un vídeo, es bastante aburrido filmar solo el paisaje o sitios históricos.

Hable de lo que siente mientras realiza la grabación de ese paisaje impresionante para que sea una escena interesante para ver después.

Parque de atracciones

¡Realice tomas de las caras de felicidad de todos los miembros de la familia!



Cómo tomar vídeos de sujetos en movimiento



Los paisajes con cambios en el movimiento del cuerpo son adecuados para grabar vídeos.

Încluyen las situaciones en las que hay cambios rápidos de expresiones faciales o voces de sorpresa y felicidad.

- * Algunos parques de diversiónes no permiten que los pasajeros realicen grabaciones. Asegúrese de comprobar esta prohibición con anterioridad.
- [Ejemplos] Carrusel, kart, taza de café, etc.

Inducción de respuestas



Los vídeos sin saludos o risas no solo son aburridos cuando los ve con posterioridad sino que también hacen que la función de grabación de sonido sean una pérdida de tiempo.

Cuando realiza una grabación, provoque reacciones saludando con las manos o gritando: "¿Es divertido?", etc.

Funciones avanzadas con la compensación de contraluz

Es muy útil el uso de la compensación de contraluz cuando el rostro del individuo se encuentra a contraluz o cuando la expresión no se puede ver claramente.

Aumente el brillo de toda la imagen ajustando "COMP. CONTRALUZ" si los rostros se ven demasiado oscuros. Se pueden capturar claramente incluso las expresiones de rostros en sombras.

"Ajuste de detalles" (🖙 p. 31)

<Sin compensación de contraluz>



<Con compensación de contraluz>



Características principales

Características principales de su videocámara

- i.AUTO (Grabación Auto Inteligente): Detecta 12 tipos de escenas predeterminadas
- 2 Estabilizador de imágenes digitales
- 3 40x Zoom óptico
- 4 Grabación automática: Comienza la grabación en forma automática cuando el sujeto entra en la zona de detección
- 5 Grabación a intervalos regulares: Mire largas horas de grabación en sólo unos segundos
- **6** Eye-Fi Apto para tarjeta: Cargue vídeos a través de sus redes domésticas Wi-Fi
- 7 Conectores de salida USB y AV

Comprobación de los accesorios

Si faltara algún accesorio o si los accesorios son defectuosos, consulte al distribuidor JVC o al centro de servicios JVC más cercano.

| Ilustración | Descripción | | | |
|-------------|--|--|--|--|
| | Adaptador de CA AC-V11U Se conecta a esta unidad para cargar la batería. También se puede utilizar cuando se realizan grabaciones o reproducciones de vídeos en interiores. | | | |
| b | Baterías BN-VG108U/BN-VG107U • Se conecta a esta unidad para suministrar energía. | | | |
| | Cable de AV Conecta esta unidad a un televisor para reproducir las imágenes grabadas en el televisor. | | | |
| | Cable USB (Tipo A - Tipo B Mini) Conecta esta unidad a una computadora. | | | |
| | CD-ROM • Para instalar el software proporcionado LoiLoScope AX en una computadora. | | | |
| | Guía básica del usuario Léala y guárdela en un sitio seguro para tenerla disponible cada vez que sea necesario. | | | |

Nota:-


- Las tarjetas SD se venden por separado.
- "Tipos de tarjetas SD utilizables" (🖙 p. 15)
- "Utilizar una tarjeta Eye-Fi" (128 p. 15)
- Cuando utilice el adaptador de CA en el extranjero, prepare un enchufe conversor disponible comercialmente para el país o la región que visitará.
- "Carga de la batería en el extranjero" (🖙 p. 20)

Carga de la batería


Cargue la batería inmediatamente después de su compra y cuando la carga restante sea baja.

La cámara se suministra con la batería descargada.


Sujete la batería.

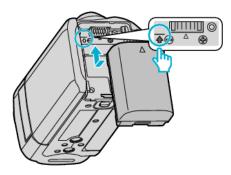

- Alinee la parte superior de la batería con la marca de esta unidad y deslícela hasta que se oiga un clic.
- 2 Conecte el adaptador de CA al conector de CC.

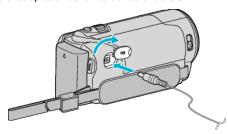

3 Encienda la alimentación.



La luz indicadora de carga destella cuando la carga está en curso.
 Y se apaga cuando la carga ha finalizado.

Precaución:

Asegúrese de utilizar baterías JVC.

- Si utiliza alguna otra batería que no sea JVC, no se pueden garantizar la seguridad ni el rendimiento del producto.
- Tiempo de carga: Aprox. 2 h 10 m (BN-VG108U)/1 h 50 m (BN-VG107U) (utilizando la batería suministrada)

El tiempo de carga aplica cuando la unidad se utiliza a 25 °C (77 °F). Si se carga la batería en un rango de temperatura ambiente que no se encuentre entre 10 °C y 35 °C (50 °F y 95 °F), la carga puede tardar más tiempo en realizarse o puede que no se inicie.

El tiempo de grabación y reproducción también se puede acortar en determinadas condiciones de uso como por ejemplo a temperaturas bajas.

Asegúrese de utilizar el adaptador de CA de JVC provisto.

 Si utiliza otro adaptador de CA que no sea el adaptador de CA de JVC, podrían ocurrir desperfectos.

Baterías recargables:

- Si utiliza una batería en un entorno de baja temperatura (10 °C (50 °F) o menos), el tiempo de funcionamiento se puede acortar o puede que la cámara no funcione correctamente. Si utiliza esta unidad en exteriores en invierno, mantenga la batería tibia guardándola, por ejemplo, en el bolsillo antes de colocarla en la cámara.
 - (manténgala alejada del contacto directo con una batería tibia).
- No exponga la batería a calor excesivo, como por ejemplo la luz solar directa o un fuego.
- Después de quitar la batería, almacénela en un lugar seco entre 15 °C y 25 °C (59 °F y 77 °F).
- Mantenga un 30 % del nivel de batería (II) si las baterías no serán utilizadas por largo tiempo. Asimismo, cárguelas por completo y luego


descárguelas por completo cada 2 meses; luego continúe guardándolas con un nivel de batería de 30 % ().

Nota:

- Puede conectar esta unidad al adaptador de CA para grabar durante muchas horas en interiores.
- (La carga de la batería se inicia cuando se cierra el monitor LCD).
- La carga también puede realizarse con un cable USB.

"Carga con cable USB" (🖙 p. 13)

Extracción de la batería

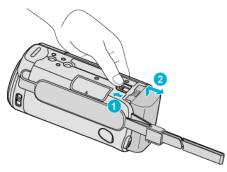

 Deslice la palanca de liberación de la batería para extraer la batería de esta unidad.


Tiempo aproximado de carga de la batería (Utilizando un adaptador de CA)

| Baterías | Tiempo de carga |
|-----------|-----------------|
| BN-VG107U | 1 h 50 m |
| BN-VG108U | 2 h 10 m |
| BN-VG114U | 2 h 30 m |
| BN-VG121U | 3 h 30 m |
| BN-VG138U | 6 h 10 m |

- Cuando termina la vida útil de la batería, el tiempo de grabación se reduce aunque las baterías estén completamente cargadas. (reemplace las baterías).
- * El tiempo de carga aplica cuando la unidad se utiliza a 25 °C (77 °F). Si se carga la batería en un rango de temperatura ambiente que no se encuentre entre 10 °C y 35 °C (50 °F y 95 °F), la carga puede tardar más tiempo en realizarse o puede que no se inicie. El tiempo de grabación y reproducción también se puede acortar en determinadas condiciones de uso como por ejemplo a temperaturas bajas.
- "Tiempo aproximado de grabación (con batería)" (🖙 p. 37)

Carga con cable USB

- 1 Cierre el monitor LCD para apagar la videocámara, desconecte el adaptador de CA y retire las baterías de la videocámara.
- 2 Encienda la computadora y conecte el cable USB a la videocámara.

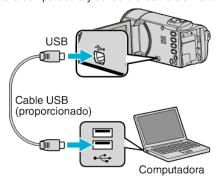

- No coloque las baterías antes de conectar el cable USB.
- 3 Sujete la batería.
 - La luz indicadora de carga destella cuando la carga está en curso.
 Y se apaga cuando la carga ha finalizado.

Nota:

- La carga con USB no es posible mientras el adaptador de CA está conectado a la videocámara.
- No apague ni ajuste la computadora en modo de suspensión durante la carga (la carga se detendrá).
- Con algunos tipos de computadoras, la carga es posible aún cuando la computadora está apagada. Consulte el manual de instrucciones de la computadora o contacte a su fabricante.

- También es posible realizar la carga con un adaptador USB de CA (AC-V10L). Si utiliza algún otro adaptador USB de CA que no sea un adaptador de CA de JVC, no se pueden garantizar la seguridad ni el rendimiento del producto.
- Si la carga no comienza, retire las baterías e inténtenlo nuevamente desde el paso 1.
- Usted no puede grabar ni reproducir vídeos mientras la videocámara está conectada a la computadora. Desconectar el cable USB luego de realizar la carga.

Tiempo aproximado de carga de la batería (Utilizando un cable USB)

| Baterías | Tiempo de carga |
|-----------|-----------------|
| BN-VG107U | 9 h 30 m |
| BN-VG108U | 9 h 45 m |
| BN-VG114U | 18 h 30 m |
| BN-VG121U | 25 h |
| BN-VG138U | 45 h 30 m |

Ajuste de la correa de mano








- 1 Abra la palanca en la traba de la correa
- 2 Regule la longitud de la correa
- 3 Cierre la palanca

Precaución:

Asegúrese de ajustar la correa de mano correctamente.
 Si la correa está suelta, esta unidad se puede caer y dañarse.

Uso de la correa de muñeca


Regule la longitud de la correa y ajústela en su muñeca.

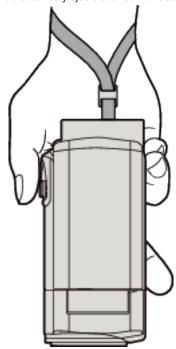


Introducción de una tarjeta SD

Introduzca una tarjeta SD comercialmente disponible antes de iniciar la grabación.


- "Tipos de tarjetas SD utilizables" (P p. 15)
- "Utilizar una tarjeta Eye-Fi" (🖙 p. 15)
- "Tiempo estimado de grabación de vídeo" (🖙 p. 37)
- Cierre el monitor LCD.



2 Abra la cubierta.

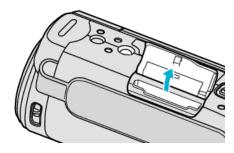

3 Introduzca una tarjeta SD.

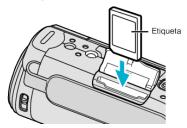

• Introduzca la tarjeta con la etiqueta hacia arriba.

Advertencia

- Asegúrese de no introducir la tarjeta en la dirección equivocada.
 Es posible que dañe la tarjeta y la unidad.
- Apague la alimentación de esta unidad antes de introducir o extraer una tarieta.
- No toque el área de contacto metálica cuando introduzca la tarjeta.


Nota:

 Para utilizar tarjetas que se han utilizado en otros dispositivos, es necesario formatear (inicializar) la tarjeta con "FORMATEAR TARJETA SD" de los ajustes de medios.

"FORMATEAR TARJETA SD" (128 p. 69)

Extracción de la tarjeta

Presione la tarjeta SD hacia adentro y luego retírela hacia arriba.

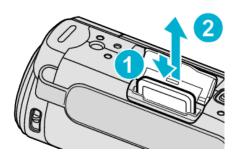

Tipos de tarjetas SD utilizables

Las siguientes tarjetas SD se pueden utilizar en esta unidad. Se confirman las operaciones de las tarjetas SD de los siguientes fabricantes.

- Panasonic
- TOSHIBA
- SanDisk

Tarjeta SDHC



- Utilice una tarjeta SDHC compatible clase 4 o superior (4 GB a 32 GB) para la grabación de vídeo.
- También puede utilizar una tarjeta SDHC/SDXC compatible con Clase 10.

Tarjeta SDXC



Utilice una tarjeta SDXC compatible de clase 4 o superior (máximo de 64 GB).

Nota:

 El uso de otras tarjetas SD (incluyendo las tarjetas SDHC/SDXC) que no sean las indicadas anteriormente puede provocar una falla en la grabación o la pérdida de datos.

- La clase 4 y la clase 6 cuentan con la garantía de tener una velocidad de transferencia mínima de 4 MB por segundo y 6 MB por segundo respectivamente durante la lectura o escritura de datos.
- Para proteger los datos, no toque las terminales de la tarjeta SD.

Cuando su computadora no puede reconocer la tarjeta SDXC.

Confirme y actualice el sistema operativo de su computadora.

| Windows XP / Windows XP SP1 | Es necesario actualizar a SP2 o superior. | |
|------------------------------------|---|--|
| Windows XP SP2 / Windows XP SP3 | Es necesario descargar el software de actualización. (KB955704) http://www.microsoft.com/downloads/ details.aspx?FamilyID=1cbe3906-ddd1-4ca2-b727-c2dff5e30f61&displaylang=en | |
| Windows Vista | Es necesario actualizar a SP1 o superior. | |
| Mac OS | No compatible. | |

Utilizar una tarjeta Eye-Fi

Eye-Fi es una tarjeta de memoria SD con función de LAN inalámbrico. Al utilizar una tarjeta Eye-Fi, usted puede transferir videos a una computadora o a la web.

(Se requiere de un entorno inalámbrico LAN de banda ancha.) El uso de una tarjeta Eye-Fi puede ser ilegal o estar prohibido en países y regiones en los que no se ha aprobado por autoridades competentes. Contacte al soporte de Eye-Fi para obtener detalles de los países y de las regiones que lo han aprobado.

Tipos de tarjetas

Las siguientes tarjetas Eye-Fi se pueden utilizar en esta unidad. Serie Eye-Fi X2

- Eye-Fi Connect X2
- Eye-Fi Explore X2
- Eye-Fi Pro X2

Los archivos de video no pueden transferirse sin la serie Eye-Fi X2.

Utilizar la tarjeta Eye-Fi

Realizar ajustes en la tarjeta Eye-Fi con Eye-Fi Center. Para saber cómo instalar y operar el Eye-Fi Center, consulte el manual de instrucciones.

Los videos grabados se transfieren automáticamente.
 (Los archivos ya transferidos previamente, no vuelven a transferirse.)

Nota:

- Usted no puede transferir archivos durante el modo de grabación, o la edición o formateo de la tarjeta.
- Usted no puede transferir archivos de vídeo que excedan los 2 GB. (a partir de diciembre de 2010)
- Es posible que la transferencia demore más tiempo o se interrumpa dependiendo de las condiciones de conexión.

| Ícono | Descripción |
|----------|--|
| OFF. | El ajuste OFF de Eye-Fi (depende del ajuste de Eye-Fi Center) |
| | Identificando la tarjeta Eye-Fi |
| * | Preparado para transferir desde la tarjeta Eye-Fi |
| ▽ | Transferir desde la tarjeta Eye-Fi (animado) |

- Recomendamos utilizar el adaptador de CA al transferir archivos de gran tamaño
- Si no funciona en forma correcta, en primer lugar utilice el Eye-Fi Helper para confirmar que los ajustes de la tarjeta de Eye-Fi sean los adecuados. Además, intente realizar la transferencia de datos insertando la tarjeta de Eye-Fi en otro equipo (por ejemplo: una computadora).
- No utilice la videocámara en lugares donde se prohíbe el uso inalámbrico, como los aviones.

Introducción


- Antes de eliminar un archivo, verifique que lo haya transferido a una computadora o que lo haya cargado a un sitio web para intercambio de vídeos
- Para obtener información actualizada sobre la tarjeta Eye-Fi, consulte la página web de Eye-Fi, Inc.

http://www.eye.fi/

Encender la unidad

Usted puede encender/apagar esta unidad abriendo o cerrando el monitor LCD.

1 Abra el monitor LCD.




- Se enciende la unidad.
- Si se cierra el monitor LCD, se apaga la unidad.

Ajuste del reloj


La pantalla "¡AJUSTE FECHA/HORA!" aparece cuando se enciende esta unidad por primera vez después de su compra, cuando no se ha utilizado durante mucho tiempo o cuando aún no se ha ajustado el reloj. Ajuste el reloj antes de una grabación.

Nota:

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



1 Abra el monitor LCD.




- Se enciende la unidad.
- Si se cierra el monitor LCD, se apaga la unidad.
- 2 Seleccione "Sĺ" y presione OK cuando se visualice "¡AJUSTE FECHA/ HORA!".



- Presione UP/< o DOWN/> para mover el cursor.
- 3 Ajuste la fecha y la hora.



- Presione UP/< o DOWN/> para establecer el valor de ajuste y presione OK para confirmarlo. El cursor se mueve al siguiente ítem.
- Repita este paso para ingresar el año, mes, día, hora y minuto.
- Para cancelar y volver a la pantalla anterior, presione MENU.
- 4 Presione UP/< o DOWN/> para seleccionar la región donde usted vive y presione OK.

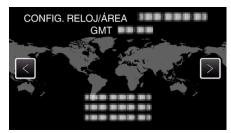

- Se mostrará el nombre de la ciudad y la diferencia horaria.
- Para cancelar y volver a la pantalla anterior, presione MENU.

Nota:


- El reloj se puede restablecer nuevamente con posterioridad.
- "Restablecimiento del reloj" (1287 p. 18)
- Si utiliza esta unidad en el extranjero, puede ajustarla a la hora local para realizar una grabación.
- "Ajuste del reloj a la hora local durante los viajes" (1287 p. 21)
- "¡AJUSTE FECHA/HORA!" aparece si se enciende esta unidad después de no haberla utilizado durante un periodo prolongado de tiempo.
 Conecte el adaptador de CA por más de 24 horas para cargar la batería interna del reloj de la unidad antes de ajustar el reloj.
- "Carga de la batería" (P p. 12)
- Puede activar o desactivar la visualización del reloj durante el modo reproducción.
- "DATOS EN PANTALLA" (1887 p. 62)

Restablecimiento del reloi

Ajuste el reloj con "AJUS.RELOJ" del menú.

Nota:

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/ derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



1 Presione MENU.



2 Seleccione "AJUS.RELOJ" y presione OK.




- Presione UP/< o DOWN/> para mover el cursor.
- Para cancelar y volver a la pantalla anterior, presione MENU.
- 3 Seleccione "CONF. RELOJ" y presione OK.



- Presione UP/< o DOWN/> para mover el cursor.
- Para cancelar y volver a la pantalla anterior, presione MENU.
- 4 Ajuste la fecha y la hora.



- Presione UP/< o DOWN/> para establecer el valor de ajuste y presione OK para confirmarlo. El cursor se mueve al siguiente ítem.
- Repita este paso para ingresar el año, mes, día, hora y minuto.
- Para cancelar y volver a la pantalla anterior, presione MENU.
- Presione UP/< o DOWN/> para seleccionar la región donde usted vive y presione OK.

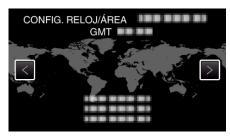


- Se mostrará el nombre de la ciudad y la diferencia horaria.
- Para cancelar y volver a la pantalla anterior, presione MENU.

Cambio de idioma de visualización

El idioma en el que se muestra la información de la pantalla puede cambiarse.

Nota:


Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



1 Presione MENU.



2 Seleccione "CONFIG. PANTALLA" y presione OK.

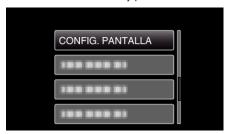

- Presione UP/< o DOWN/> para mover el cursor.
- Para cancelar y volver a la pantalla anterior, presione MENU.
- 3 Seleccione "LANGUAGE" y presione OK.




- Presione UP/< o DOWN/> para mover el cursor.
- Para cancelar y volver a la pantalla anterior, presione MENU.
- 4 Seleccione el idioma que desee y presione OK.



- Presione UP/< o DOWN/> para mover el cursor.
- Para cancelar y volver a la pantalla anterior, presione MENU.

Cómo sostener esta unidad

Cuando sostenga esta unidad, mantenga los codos pegados al cuerpo para evitar que la cámara vibre.

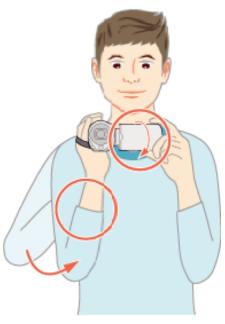

Precaución:-

- Tenga cuidado de no dejar caer esta unidad durante su traslado.
- Los padres deben prestar especial atención cuando los niños utilizan esta unidad.


Nota:

 Si la vibración de la cámara es excesiva, utilice el estabilizador digital de imágenes.

"Reducción de la vibración de la cámara" (P p. 32)

Instalación en trípode

Esta unidad se puede montar sobre un trípode (o monópode). Esto es útil para evitar la vibración de la cámara y grabar desde la misma posición.

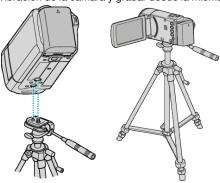

 Para evitar que esta unidad se caiga, compruebe cuidadosamente las aberturas para los tornillos de montaje del trípode y las aberturas de posicionamiento de esta unidad antes del montaje. Luego, gire los tornillos hasta que estén firmemente sujetos.

Precaución

 Para evitar daños o lesiones que puedan hacer caer esta unidad, lea el manual de instrucciones del trípode (o monópode) y asegúrese de que esté correctamente colocado.

Nota:

- Se recomienda el uso de un trípode o monópode cuando grabe en condiciones propensas a la vibración de la cámara (como por ejemplo, en sitios oscuros o cuando se realiza zoom sobre el terminal del telefoto).
- Ajuste el estabilizador de imágenes digitales en (W) (OFF) cuando utilice un trípode para una grabación.

"Reducción de la vibración de la cámara" (🖙 p. 32)

Uso de esta unidad en el extranjero

La forma del tomacorriente varía según el país y la región.

Para cargar la batería, necesita un enchufe adaptador que coincida con la forma del tomacorriente.

"Carga de la batería en el extranjero" (128 p. 20)

Cambie la visualización de la fecha y hora según la hora local seleccionando el destino en "CONF. ÁREA" de "AJUS.RELOJ".

"Ajuste del reloj a la hora local durante los viajes" (PS p. 21)

Si selecciona "ON" en "CONF. HORA VERANO" de "AJUS.RELOJ", la hora se ajusta 1 hora por adelantado.

"Ajuste del horario de verano" (P p. 21)

Carga de la batería en el extranjero

В

La forma del tomacorriente varía según el país y la región.

Para cargar la batería, necesita un enchufe adaptador que coincida con la forma del tomacorriente.

BF

С

| [°] () | | •• | _ | _ | ⊙ (|]- | ••• | (†) |) (/) |
|-----------------------|----------|----------------|----------|-----------|------------|-----|-------|------------|-------------|
| North Americ | a | Europe | | C | ceania) | | | Middle | East |
| United States | <u>A</u> | Iceland | <u>C</u> | Australia | | 0 | Israe | 1 | C |
| Canada | A_ | Ireland | <u>C</u> | Guam | | _A_ | Iran | | <u>C</u> |
| Mexico | A_ | United Kingdom | | Tahiti | | C_ | Kuwa | ait | B.C |
| Asia | | Italy | C | Tonga | | 0 | Jorda | an | B.BF |
| Asia | | Austria | C | New Zeal | land | 0 | | Afric | |
| India B | .C.BF | Netherlands | C | ЕЩ | | 0 | | | |
| Indonesia | <u>C</u> | Canary Islands | C | | Latin | | Alger | | A.B.BF.C |
| Singapore | B.BF | Greece | <u>C</u> | | _ cae ii | | Egyp | | B.BF.C |
| Sri Lanka B | .C.BF | Switzerland | C | Argentina | 1 | 0 | Guine | | C |
| Thailand A | A.BF.C | Sweden | <u>C</u> | Colombia | | A | Keny | | B.C |
| South Korea | A.C | Spain | A.C | Jamaica | | Α | Zamb | | B.BF |
| China A.B.E | BF.C.O | Denmark | C | Chile | | B.C | Tanza | | B.BF |
| Japan | Α | Germany | С | Haiti | | Α | Repu | blic of So | outh Africa |
| Nepal | С | Norway | C | Panama | | Α_ | | | B.C.BF |
| Pakistan | B.C | Hungary | С | Bahamas | | A | Moza | mbique | |
| Bangladesh | С | Finland | С | Puerto Ri | co | Α | Moro | CCO | С |
| Philippines A | A.BF.O | France | C | Brazil | | A.C | | | |
| Vietnam | A.C | Belgium | С | Venezuel | а | Α. | | | |
| Hong Kong Special | | Poland | B.C | Peru | | A.C | | | |
| Administrative Region | B.BF | Portugal | B.C | | | | | | |
| Macau Special | | Romania | С | | | | | | |
| Administrative Region | B.C | | | | | | | | |
| Malaysia E | B.BF.C | | | | | | | | |


Ajuste del reloj a la hora local durante los viajes

Cambie la visualización de la fecha y hora según la hora local seleccionando el destino en "CONF. ÁREA" de "AJUS.RELOJ".

Restablezca los ajustes de la región después de regresar de su viaje.

Nota:


Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



Presione MENU.




2 Seleccione "AJUS.RELOJ" y presione OK.

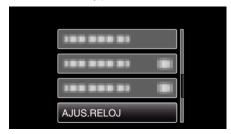

- Presione UP/< o DOWN/> para mover el cursor.
- Para cancelar y volver a la pantalla anterior, presione MENU.
- 3 Seleccione "CONF. ÁREA" y presione OK.



- Presione UP/< o DOWN/> para mover el cursor.
- Para cancelar y volver a la pantalla anterior, presione MENU.
- 4 Presione UP/< o DOWN/> para seleccionar la zona a la que viajará y presione OK.

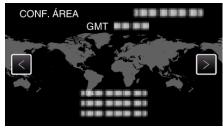

- Se mostrará el nombre de la ciudad y la diferencia horaria.
- Para cancelar y volver a la pantalla anterior, presione MENU.

Nota:

 El ajuste de "CONF. ÁREA" cambia la hora del reloj según la diferencia horaria


Después de regresar a su país, seleccione nuevamente la región ajustada inicialmente para restablecer los ajustes originales del reloj.

Ajuste del horario de verano

Si selecciona "ON" en "CONF. HORA VERANO" de "AJUS.RELOJ", la hora se ajusta 1 hora por adelantado.

Nota:

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



1 Presione MENU.



2 Seleccione "AJUS.RELOJ" y presione OK.



- Presione UP/< o DOWN/> para mover el cursor.
- Para cancelar y volver a la pantalla anterior, presione MENU.
- 3 Seleccione "CONF. HORA VERANO" y presione OK.



- Presione UP/< o DOWN/> para mover el cursor.
- Para cancelar y volver a la pantalla anterior, presione MENU.
- 4 Presione UP/< o DOWN/> para establecer el horario de verano y presione OK.



• Para cancelar y volver a la pantalla anterior, presione MENU.

Nota:

• ¿Cuál es el horario de verano?

El horario de verano es el sistema de ajuste del reloj 1 hora por adelantado durante la temporada de verano.

Se utiliza principalmente en los países occidentales.

 Restablezca los ajustes del horario de verano después de regresar de su viaie.

Accesorios opcionales

Puede grabar durante un periodo más prolongado utilizando la batería opcional.

| Nombre del producto | Descripción |
|----------------------------------|--|
| Baterías • BN-VG114U • BN-VG121U | Proporciona un tiempo de grabación más prolongado que el de la batería que viene con esta unidad. También se puede utilizar como una batería extra. |
| Cargador de batería • AA-VG1U | Permite que la batería se cargue sin usar esta unidad. |

Nota:-

- Para obtener más información, consulte el catálogo.
- BN-VG108U/BN-VG107U es la misma batería que viene con esta unidad.
- No es posible realizar la copia de archivos al conectar esta unidad a una grabadora de DVD.

Tiempo aproximado de grabación (con batería)

| Baterías | Tiempo real de grabación | Tiempo continuo de grabación |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| BN-VG108U/BN- VG107U | 40 m | 1 h 5 m |
| BN-VG114U | 1 h 15 m | 2 h 10 m |
| BN-VG121U | 1 h 55 m | 3 h 15 m |
| BN-VG138U | 3 h 20 m | 5 h 45 m |

- Estos son valores cuando "BRILLO PANTALLA" se establece en "3" (estándar).
- El tiempo real de grabación puede reducirse si se utiliza el zoom o se detiene la grabación en reiteradas oportunidades.
 (se recomienda tener baterías disponibles para 3 veces el tiempo estimado de grabación).
- Cuando termina la vida útil de la batería, el tiempo de grabación se reduce aunque las baterías estén completamente cargadas. (reemplace las baterías).


Grabación de vídeos en modo Auto Inteligente

Si se utiliza el modo Auto Inteligente, se pueden realizar grabaciones sin tener en cuenta los ajustes. Los ajustes tales como exposición y foco se ajustarán en forma automática para adecuarse a las condiciones de grabación.


- En el caso de escenas específicas de filmación, como por ejemplo contraluz (♠), vista nocturna (→), personas (♣♣) etc., el ícono correspondiente aparecerá en la pantalla.
- Antes de grabar una escena importante, se recomienda realizar una grabación de prueba.




Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.




1 Abra la cubierta de la lente.




2 Abra el monitor LCD.



- La unidad se enciende y el ícono del modo de video aparece.
- Si se cierra el monitor LCD, se apaga la unidad.
- 3 Compruebe que el modo de grabación sea Auto Inteligente.

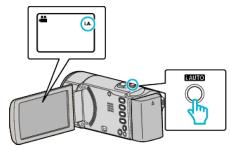

- Si el modo es M Manual, presione el botón i.AUTO para cambiar de modo.
 - El modo cambia entre Auto Inteligente y Manual cada vez que se presiona.
- 4 Inicie la grabación.

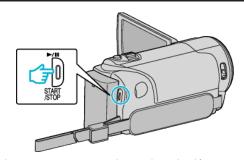

Presione nuevamente para detener la grabación.

Indicaciones durante la grabación de vídeo



| Icono en pantalla | Descripción | |
|--|---|--|
| Modo de grabación | Presione el botón i.AUTO para cambiar el modo de grabación entre i.A. (Auto Inteligente) y M (Manual). | |
| Calidad de vídeo | Muestra el icono del ajuste "CALIDAD DE VÍDEO" seleccionado en el menú de grabación. "CALIDAD DE VÍDEO" (🖙 p. 58) | |
| Tiempo restante de grabación | Muestra el tiempo restante para la grabación del vídeo. | |
| ● REC Grabación en curso | Aparece cuando la grabación del vídeo está en curso. | |
| Espera de grabación | Aparece cuando la grabación del vídeo está en pausa. | |
| Contador de escenas (Tiempo grabado) | Muestra el tiempo transcurrido del vídeo que se está grabando actualmente. | |
| Grabación de soportes | Muestra el icono de los medios de grabación. | |
| Indicador de batería | Muestra la carga restante aproximada de la batería. Se puede visualizar la información de la carga de la batería presionando el botón OK/INFO. "Tiempo restante de grabación/Carga de la batería" (🖙 p. 36) | |
| Estabilizador de imágenes | Se ajusta si se desea reducir la vibración de la cámara. "Reducción de la vibración de la cámara" (🖙 p. 32) | |

■ Escenas de Auto Inteligente

| Icono en pantalla | Descripción |
|-------------------|--|
| | Realiza un primer plano del sujeto mientras el fondo permanece desenfocado. |
| 22 | Enfoca tanto a la persona como al fondo cuando la palanca del zoom se ajuste en el terminal del gran angular (W). |
| * | Enfoca a larga distancia y captura una imagen bien definida. |
| a | Captura al sujeto sin elevar la sensibilidad y sin utilizar el flash cuando el entorno es oscuro. |
| 3 | Reproduce la escena nocturna a una velocidad del obturador que es más baja de la habitual. |
| * | Reproduce el color azul del cielo y del mar vívidamente sin oscurecer al sujeto debido a la fuerte luz de sol del fondo. |
| • | Enfoca a un objeto y reproduce sus colores vívidamente. |
| • | Reproduce el color verde de los árboles vívidamente. |
| - | Reproduce los colores brillantes del atardecer. |
| A | Establece los ajustes de modo que el sujeto no se vea demasiado oscuro debido a la contraluz. |
| 1.0 | Utiliza el flash de modo que una persona se vea en forma clara y reproduce los colores del findo vívidamente. |
| i.e. | Enfoca a un objeto y reproduce sus colores vívidamente mientras se utiliza el flash. |

Nota: -

- Las escenas pueden detectarse de acuerdo con las condiciones de filmación y se ajustan automáticamente en modo Auto Inteligente.
- Es posible que algunas funciones no operen de forma correcta según las condiciones de filmación.

Ajustes útiles para la grabación

 La proporción de aspecto para la grabación se puede cambiar entre 16:9 y 4:3.

"CALIDAD DE VÍDEO" (P p. 58)

 Cuando "REINICIO RÁPIDO" se ajusta en "ON", esta unidad se enciende inmediatamente si el monitor LCD se abre dentro de los 5 minutos posteriores a apagar la alimentación cerrando el monitor.

"REINICIO RÁPIDO" (P p. 67)

 Cuando "DESCONEXIÓN AUTOM." se ajusta en "ON", esta unidad se apaga automáticamente para conservar energía cuando no se utiliza durante 5 minutos. (solo cuando se utiliza la batería)

"DESCONEXIÓN AUTOM." (P p. 66)

 Si "PRIORIDAD CARA AE/AF" se ajusta en "ON" (ajuste predeterminado), esta unidad detecta rostros y ajusta automáticamente su brillo y enfoque para grabar los rostros con mayor claridad.

"Capturar Sujetos de Manera Clara (Detección de Rostro AE/AF)" (© p. 33)

Precaución:-

- No exponga la lente a la luz solar directa.
- No utilice esta unidad bajo la lluvia, nieve o en sitios con alto porcentaje de humedad, como en el baño.
- No utilice esta unidad en lugares sujetos a la humedad o polvo excesivos así como en sitios expuestos directamente al vapor o humo.
- Cuando la luz de acceso se ilumina, no extraiga la batería, el adaptador de CA ni la tarjeta SD. Es posible que los datos grabados no puedan leerse.
- Realice una copia de seguridad de los datos importantes grabados.
 Se recomienda copiar todos los datos importantes grabados a un DVD u otro medio de grabación de almacenamiento.
 JVC no se responsabiliza por las pérdidas de datos.


Nota :

- Compruebe el tiempo restante de grabación en el medio antes de iniciar la filmación. Si no hay suficiente espacio, mueva (copie) la información a una computadora o disco.
- ¡No olvide realizar copias después de la grabación!
- La grabación se detiene automáticamente porque no puede durar 12 o más horas consecutivas, según las especificaciones (es posible que pasen unos segundos hasta que la grabación se reinicie).
- En caso de grabaciones prolongadas, el archivo se divide en dos o más archivos si el tamaño excede los 4 GB.
- Puede conectar esta unidad al adaptador de CA para grabar durante muchas horas en interiores.

Zoom

Se puede ajustar el intervalo de filmación utilizando el zoom.

- Utilice el terminal W (terminal del gran angular) para filmar con gran angular.
- Utilice el terminal T (terminal del telefoto) para magnificar el individuo que desea filmar.



Nota:

- Puede expandir el área del zoom sin degradar la calidad de la imagen utilizando el zoom dinámico.
- Si utiliza el zoom digital, la imagen no es nítida porque se ha ampliado digitalmente
- Se puede cambiar el intervalo del alcance del zoom.


"ZOOM" (ISS p. 58)

Grabación manual


Puede realizar los ajustes, como por ejemplo el brillo, utilizando el modo manual.

Nota:


Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.




1 Abra la cubierta de la lente.




2 Abra el monitor LCD.



3 Seleccione el modo de grabación manual.

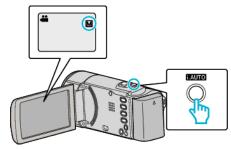

- Si el modo es Auto Inteligente, presione el botón i.AUTO para cambiar de modo.
 El modo cambia entre Auto Inteligente y Manual cada vez que
 - El modo cambia entre Auto Inteligente y Manual cada vez que se presiona.
- 4 Inicie la grabación.

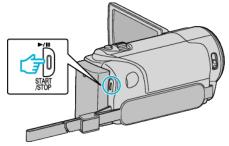

• Presione nuevamente para detener la grabación.

Nota:

• Los ajustes manuales se visualizan solo en modo manual.

Menú de grabación manual

Se pueden ajustar las siguientes opciones.


| Nombre | Descripción |
|-----------------|--|
| SELECC. ESCENA | Las grabaciones que se adecuan a las condiciones de filmación se pueden realizar fácilmente. "Selección de la escena" (🖙 p. 27) |
| FOCO | Utilice el enfoque manual si el individuo no está enfocado automáticamente. "Ajuste manual del enfoque" (PR p. 28) |
| AJUSTAR BRILLO | Se puede ajustar el brillo general de la pantalla. Utilice esta opción cuando realiza una grabación en un sitio oscuro o brillante. "Ajuste del brillo" (1887 p. 29) |
| BALANCE BLANCOS | Se puede ajustar el color general de la pantalla. Utilice esta opción cuando el color de la pantalla aparece en un color diferente al real. "Ajuste del balance de blancos" (FF p. 30) |
| COMP. CONTRALUZ | Corrige la imagen cuando el sujeto aparece oscuro debido al contraluz. Utilice esta opción cuando filme a contra luz. "Ajuste de la compensación de contraluz" (IST p. 31) |
| TELE MACRO | Utilice esta opción para realizar tomas de primeros planos (macro) del sujeto. "Tomas en primeros planos" (Fig. p. 31) |

Selección de la escena

Se pueden grabar las escenas habituales con los ajustes más adecuados.

Nota:


Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/ derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



1 Presione MENU.



2 Seleccione "AJUSTE MANUAL" y presione OK.

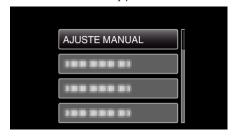

3 Seleccione "SELECC. ESCENA" y presione OK.



4 Seleccione la escena y presione OK.



• Después de realizar los ajustes, presione OK.

* La imagen es solo una impresión.


| Ajuste | Efecto |
|-------------------|--|
| M NOCHE | Aumenta la ganancia e ilumina la escena automáticamente utilizando un obturador lento cuando el entorno es oscuro. Para prevenir la vibración de la cámara, utilice un trípode. OFF ON |
| PUNTO LUMINOSO | Evita que el sujeto se vea demasiado brillante bajo la luz. OFF ON |

Ajuste manual del enfoque

Realice este ajuste cuando el enfoque no es claro en modo Auto Inteligente o cuando desee un enfoque manual.

Nota:


Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/ derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.




1 Presione MENU.



2 Seleccione "AJUSTE MANUAL" y presione OK.

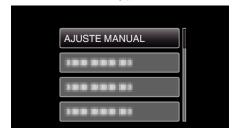

3 Seleccione "FOCO" y presione OK.

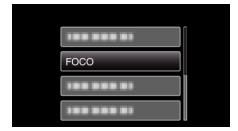

4 Seleccione "MANUAL" y presione OK.



5 Ajuste el enfoque con los botones UP/< y DOWN/>.



- Presione UP/< para enfocar un sujeto distante.
- Presione DOWN/> para enfocar un sujeto cercano.
- 6 Presione OK para confirmar.



Nota:


• Un sujeto enfocado en el terminal del telefoto (T) permanece en foco cuando se reduce la imagen hacia el terminal del gran angular (W).

Ajuste del brillo

Se puede ajustar el brillo al nivel que usted desee.

Nota:


Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/ derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



1 Presione MENU.



2 Seleccione "AJUSTE MANUAL" y presione OK.

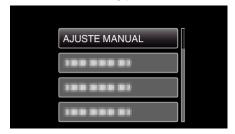

3 Seleccione "AJUSTAR BRILLO" y presione OK.



4 Seleccione "MANUAL" y presione OK.



5 Seleccione el valor de brillo con los botones UP/< y DOWN/>.



- Intervalo de compensación durante la grabación de vídeo: -6 a +6
- Presione UP/< para aumentar el brillo.
- Presione DOWN/> para reducir el brillo.
- 6 Presione OK para confirmar.




Ajuste del balance de blancos

Puede ajustar el tono del color para adecuarse a la fuente de luz.

Nota:

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/ derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.




1 Presione MENU.



2 Seleccione "AJUSTE MANUAL" y presione OK.



3 Seleccione "BALANCE BLANCOS" y presione OK.

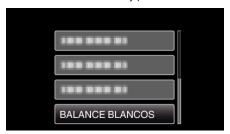

4 Seleccione el ajuste de balance de blancos y presione OK.



| Ajuste | Detalles |
|-----------|---|
| AUTO | Se ajusta automáticamente a los colores naturales. |
| BB MANUAL | Utilice esta opción cuando no se resuelve el problema de los colores que no se ven naturales. |
| SOLEADO | Ajuste esta opción cuando filme en exteriores en un día soleado. |
| NUBLADO | Ajuste esta opción cuando filme en un día nublado o dentro de un área de sombras. |
| HALÓGENO | Ajuste esta opción cuando filme bajo iluminación como por ejemplo una luz de vídeo. |

Uso de BB MANUAL


- Coloque un papel blanco delante de la lente de modo tal que cubra la pantalla.
- 2 Seleccione "BB MANUAL" y mantenga presionado OK.
 - El cursor parpadea.
- 3 Deje de presionar OK después de que desaparezca el menú.

Ajuste de la compensación de contraluz

Puede corregir la imagen cuando el sujeto aparece demasiado oscuro debido al contraluz.

Nota:


Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/ derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



1 Presione MENU.



2 Seleccione "AJUSTE MANUAL" y presione OK.

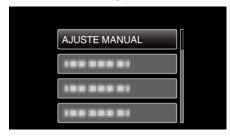

3 Seleccione "COMP. CONTRALUZ" y presione OK.



4 Seleccione "ON" y presione OK.



Tomas en primeros planos

Puede realizar tomas en primeros planos de un objeto utilizando la función tele macro.






* La imagen es solo una impresión.

Nota:


Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/ derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



1 Presione MENU.



2 Seleccione "AJUSTE MANUAL" y presione OK.

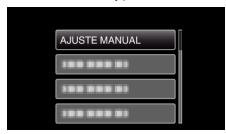

3 Seleccione "TELE MACRO" y presione OK.



4 Seleccione "ON" y presione OK.



| Ajuste | Detalles |
|--------|--|
| OFF | Permite tomas en primeros planos hasta 1 m en el terminal del telefoto (T). |
| | Permite tomas en primeros planos hasta 5 cm en el terminal del gran angular (W). |

ON Permite tomas en primeros planos hasta 50 cm en el terminal del telefoto (T).

Permite tomas en primeros planos hasta 5 cm en el terminal del

Precaución:

 Cuando no realice tomas en primeros planos, ajuste "TELE MACRO" en "OFF"

De otro modo, la imagen se ve desenfocada.


gran angular (W).

Reducción de la vibración de la cámara

Si se ajusta el estabilizador de imágenes, se reduce la vibración de la cámara durante una grabación.

Nota:


Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/ derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



Presione MENU.



2 Seleccione "DIS" (estabilizador de imagen) y presione OK.

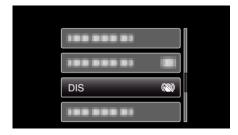

3 Seleccione "ON" o "ON (AIS)" para activar el estabilizador de imagen y presione OK.



| Visualización | Ajuste |
|---------------|--|
| (A) OFF | Desactiva el estabilizador de imágenes. |
| (A) ON | Reduce la vibración de la cámara en condiciones normales de filmación. |
| (M) ON (AIS) | Reduce la vibración de la cámara más eficazmente si se filman escenas brillantes en el terminal del gran angular. Solo sobre el terminal del gran angular (aprox. 5x). |

Nota:


- Se recomienda ajustar el estabilizador de imágenes en "OFF" cuando se filma un sujeto con poco movimiento utilizando la unidad sobre un trípode.
- Puede resultar imposible efectuar una estabilización completa si la vibración de la cámara es excesiva.
- Este ajuste es eficaz solo para la grabación de vídeos.

Capturar Sujetos de Manera Clara (Detección de Rostro AE/AF)

"PRIORIDAD CARA AE/AF" ajusta automáticamente el rostro detectado con enfoque y brillo apropiados.

Nota:

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



1 Presione MENU.



2 Seleccione "PRIORIDAD CARA AE/AF" y presione OK.




3 Seleccione "ON" y presione OK.



4 Apunte la cámara hacia el sujeto.



- Aparece un cuadro alrededor del rostro del sujeto, y el enfoque y brillo se ajustan de manera automática.
- Si se detectan varios rostros, se enfocará el rostro más cercano a la cámara.
- 5 Inicie la grabación.

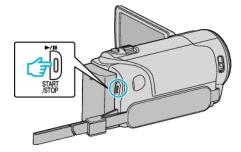

Precaución:

- Cuando "PRIORIDAD CARA AE/AF" se establece en "ON", se modificarán las siguientes configuraciones.
 - Si "SELECC. ESCENA" se establece en "PUNTO LUMINOSO", cambiará a "OFF".
 - Si "FOCO" se establece en "MANUAL", cambiará a "AUTO".
 - Si "COMP. CONTRALUZ" se establece en "ON", cambiará a "OFF".
- Cuando se realicen las siguientes configuraciones, "PRIORIDAD CARA AE/AF" pasará a "OFF".
 - Cuando "SELECC. ESCENA" se establece en "PUNTO LUMINOSO"
 - Cuando "FOCO" se establece en "MANUAL"
 - Cuando "COMP. CONTRALUZ" se establece en "ON"

Nota:


- La cámara puede detectar hasta 16 rostros.
- Es posible que algunos rostros no sean detectados dependiendo del entorno de filmación.
- Si no se obtienen los resultados adecuados, grabe con "PRIORIDAD CARA AE/AF" configurado en "OFF".

Grabación a intervalos (GRAB. POR **INTERVALO**)

Permite la visualización momentánea de los cambios de una escena que ocurren lentamente durante un periodo prolongado de tiempo tomando cuadros a un intervalo determinado.

Es muy útil para realizar observaciones, como por ejemplo cuando se abre el capullo de una flor.

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/ derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



Presione MENU.




Seleccione "GRAB. POR INTERVALO" y presione OK.



Seleccione un intervalo de grabación (1 a 80 segundos) y presione OK.



- Cuanto mayor es el número de segundos, mayor es el intervalo de grabación.
- Inicie la grabación.

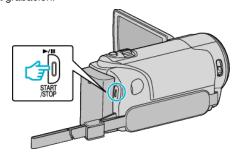

- Se toma un fotograma a los intervalos del periodo seleccionado.
- Si el intervalo de grabación se ajusta en "INTERVALO 20 SEG" o superior, esta unidad cambia a modo ahorro de energía entre las
 - En el siguiente punto de grabación, el modo de ahorro de energía se apaga y la grabación se inicia automáticamente.
- Presione el botón START/STOP nuevamente para detener la grabación.

Indicaciones durante la grabación a intervalos regulares

Calidad de vídeo



Tiempo real transcurrido

Tiempo grabado

| Visualización | Descripción |
|------------------------------|---|
| Indicador de velocidad | Muestra el intervalo de grabación ajustado. |
| Calidad de vídeo | Muestra el icono de la calidad de vídeo ajustada. |
| Tiempo restante de grabación | Tiempo restante para la grabación con la calidad de vídeo que se ha seleccionado. |
| Grabación en curso | Aparece cuando la grabación del vídeo está en curso. En modo de ahorro de energía, destella. |
| Espera de grabación | Aparece cuando la grabación del vídeo está en pausa. |
| Tiempo real transcurrido | Muestra el tiempo real transcurrido después de que se inicia la grabación. |
| Tiempo grabado | Muestra el tiempo real grabado del vídeo. El tiempo grabado aumenta en unidades de fotogramas. |

Ajuste a intervalos regulares

Cuanto mayor es el número de segundos, mayor es el intervalo de grabación.

| Ajuste | Detalles |
|---------------------|--|
| OFF | Desactiva la función. |
| INTERVALO 1 SEG | Toma un fotograma a intervalos de 1 segundo. Los vídeos grabados se reproducirán a 30 veces la velocidad normal. |
| INTERVALO 2 SEG | Toma un fotograma a intervalos de 2 segundo. Los vídeos grabados se reproducirán a 60 veces la velocidad normal. |
| INTERVALO 5 SEG | Toma un fotograma a intervalos de 5 segundo. Los vídeos grabados se reproducirán a 150 veces la velocidad normal. |
| INTERVALO 10 SEG | Toma un fotograma a intervalos de 10 segundo. Los vídeos grabados se reproducirán a 300 veces la velocidad normal. |
| INTERVALO 20 SEG | Toma un fotograma a intervalos de 20 segundo. Los vídeos grabados se reproducirán a 600 veces la velocidad normal. |
| INTERVALO 40 SEG | Toma un fotograma a intervalos de 40 segundo. Los vídeos grabados se reproducirán a 1.200 veces la velocidad normal. |
| INTERVALO 80 SEG | Toma un fotograma a intervalos de 80 segundo. Los vídeos grabados se reproducirán a 2.400 veces la velocidad normal. |

Precaución: -

- No se puede grabar sonido durante la grabación a intervalos regulares.
- El zoom, la prioridad de rostros AE/AF, y el estabilizador de imágenes no están disponibles en la grabación a intervalos regulares.
- Cuando se detiene la grabación con un tiempo de grabación menor a "0:00:00:17", no se podrá guardar el vídeo.
- El cambio automático de medio de grabación se deshabilita en la grabación a intervalos regulares.

Nota:


- Los ajustes de grabación a intervalos regulares no se guardan cuando la alimentación está apagada.
- La grabación se detiene automáticamente después de 99 horas.
- Utilice un trípode y un adaptador de CA para grabaciones a intervalos regulares cuando éstos son prolongados.
 También se recomienda fijar el enfoque y balance de blancos manualmente.
- "Instalación en trípode" (🖙 p. 19)
- "Ajuste manual del enfoque" (🖙 p. 28)
- "Ajuste del balance de blancos" (p. 30)

Grabación automática mediante captación de movimientos (GRABACIÓN AUTOMÁTICA)


Esta función permite que la unidad grabe automáticamente mediante la captación de los cambios en los movimientos del sujeto (brillo) dentro del cuadro rojo que se visualiza en el monitor LCD. (GRABACIÓN AUTOMÁTICA)

Nota:

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/ derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



- Componga la imagen según el sujeto.
 - Ajuste el ángulo de visión con el zoom, etc.
- 2 Presione MENU.



3 Seleccione "GRABACIÓN AUTOMÁTICA" y presione OK.



4 Seleccione "ON" y presione OK.



5 La grabación se inicia automáticamente cuando se mueve el sujeto dentro del cuadro rojo.



- Un cuadro rojo aparece 2 segundos después de que la visualización del menú desaparece.
- Para la grabación de un vídeo, la grabación continúa mientras todavía haya movimientos del sujeto (cambios de brillo) dentro del cuadro rojo. Cuando no haya movimientos del sujeto (cambios de brillo) dentro del cuadro rojo, la grabación se detendrá en 5 segundos.
- Para detener la grabación de vídeo manualmente, presione el botón START/STOP. Sin embargo, como el ajuste "GRABACIÓN AUTOMÁTICA" permanece en "ON" incluso después de detener la

grabación del vídeo, la grabación se inicia nuevamente cuando se detectan los movimientos del sujeto (cambios de brillo) dentro del cuadro rojo. Para cancelar "GRABACIÓN AUTOMÁTICA", ajústelo en "OFF".

Precaución: -

- El único ajuste de grabación manual disponible es "TELE MACRO".
 Los demás se ajustan en "AUTO".
- El zoom digital y el estabilizador de imágenes no están disponible luego de configurar la "GRABACIÓN AUTOMÁTICA".
- La "GRABACIÓN AUTOMÁTICA" no se puede utilizar junto con la "GRAB. POR INTERVALO". Si se ajustan ambas, se da prioridad a la "GRAB. POR INTERVALO".
- Los modos de apagado y ahorro de energía automáticos no están disponibles después de ajustar la "GRABACIÓN AUTOMÁTICA".

Nota:


- La grabación se detiene cuando no hay cambios durante 5 segundos mientras realiza la grabación de vídeo.
- Es posible que la grabación no se inicie cuando los movimientos del sujeto dentro del cuadro rojo son demasiado rápidos o los cambios de brillo son demasiado leves.
- Es posible que la grabación se inicie debido a los cambios de brillo, incluso si no se capta ningún movimiento dentro del cuadro rojo.
- Si se hace zoom, la grabación no se puede iniciar.

Tiempo restante de grabación/Carga de la batería


Puede comprobar el tiempo restante de grabación de vídeo en la tarjeta SD y la carga restante de la batería.

Nota:


Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



Abra el monitor LCD.



2 Presione OK/INFO.



3 Muestra el tiempo restante de grabación.



- Para mostrar la carga restante de la batería, presione OK/INFO.
- Para salir de la pantalla, presione MENU.
- 4 Muestra la carga restante de la batería.



- Para salir de la pantalla, presione OK/INFO.
- La carga restante de la batería no se muestra si se conecta el adaptador de CA.

Nota:

 Puede cambiar la calidad de vídeo de la pantalla de tiempo restante de grabación.

Seleccione la calidad de vídeo con los botones UP/< y DOWN/> y presione OK.

Tiempo estimado de grabación de vídeo

| Calidad | Tarjeta SDHC/SDXC | | | | | |
|---------|-------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB |
| HR/HRW | 1 h | 2 h | 4 h | 8 h 10 m | 12 h 10 m | 16 h 30 m |
| SR/SRW | 2 h | 4 h 10 m | 8 h 30 m | 17 h 20 m | 25 h 30 m | 34 h 30 m |

[•] El tiempo real de grabación puede ser menor, dependiendo del entorno de filmación.

Tiempo aproximado de grabación (con batería)

| Baterías | Tiempo real de grabación | Tiempo continuo de grabación | |
|---------------------|--------------------------|------------------------------|--|
| BN-VG108U/BN-VG107U | 40 m | 1 h 5 m | |
| BN-VG114U | 1 h 15 m | 2 h 10 m | |
| BN-VG121U | 1 h 55 m | 3 h 15 m | |
| BN-VG138U | 3 h 20 m | 5 h 45 m | |

- Estos son valores cuando "BRILLO PANTALLA" se establece en "3" (estándar).
- El tiempo real de grabación puede reducirse si se utiliza el zoom o se detiene la grabación en reiteradas oportunidades. (se recomienda tener baterías disponibles para 3 veces el tiempo estimado de grabación).


Reproducción de vídeos

Puede seleccionar y reproducir los vídeos grabados desde la pantalla de índice (pantalla de vistas en miniatura).

1 Seleccione el modo reproducción.



- Presione 🕨 nuevamente para regresar al modo de grabación.
- 2 Seleccione el vídeo que desee y presione OK or ▶/▮▮.

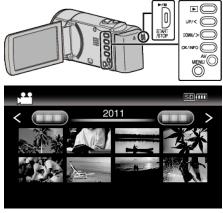

- Presione el botón ►/III para detener (pausar) la reproducción.
- Para volver a la pantalla de índice, deslice la palanca de 🛃 (zoom) mientras se encuentra en pausa.
- Para continuar a la siguiente página en la pantalla de índice, deslice la palanca de 🔀 (zoom).

Botones/palancas de funcionamiento para la reproducción de vídeo

Durante la visualización de la pantalla de índice

| Botones/palancas de funcionamiento | Descripción |
|------------------------------------|--|
| UP/< DOWN/> | Cursor para seleccionar/mover |
| OK/INFO ▶/▮▮ | Reproducir video |
| Zoom T / W | Mover a la siguiente o anterior página |

Durante la reproducción de vídeo

| Botones/palancas de funcionamiento | Durante la reproducción de vídeo | Durante la pausa del vídeo |
|------------------------------------|----------------------------------|--|
| ►/II | Pausa | Reproducción |
| Zoom 🔀 | - | Detención (regresa a la pantalla de vistas en miniatura) |
| Zoom T / Vol.+ | Aumenta el nivel del volumen | - |
| Zoom W / Vol | Disminuye el nivel del volumen | - |
| UP/<* | Búsqueda hacia atrás | Reproducción fotograma por fotograma en dirección hacia atrás |
| DOWN/>* | Búsqueda hacia adelante | Reproducción fotograma por fotograma en dirección hacia adelante |

^{*}Mantenga presionado este botón para iniciar la reproducción en cámara lenta.

Precaución:

Realice una copia de seguridad de los datos importantes grabados.
 Se recomienda copiar todos los datos importantes grabados a un DVD u otro medio de grabación de almacenamiento.
 JVC no se responsabiliza por las pérdidas de datos.

Ajuste del volumen de los vídeos



Comprobación de la fecha de grabación y demás información

Puede mostrar la fecha de grabación y duración del archivo seleccionado.

- 1 Pausar la reproducción.
- 2 Presione OK/INFO.



Conexión y visualización en un televisor

Puede conectar esta unidad a un televisor para su reproducción. La calidad de imagen en televisiones depende del tipo de televisor y del cable conector. Seleccione el conector que mejor se adapte a su TV.

• Consulte también el manual de instrucciones del televisor en uso.

"Conexión a través del conector AV" (FF p. 40)

Visualizaciones anormales en el televisor

| Problema | Acción |
|---|---|
| Las imágenes se proyectan verticalmente en el televisor. | Ajuste "SALIDA DE VÍDEO" del menú "CONFIG. CONEXIÓN" en "4:3". "SALIDA DE VÍDEO" (🖙 p. 68) |
| Las imágenes se proyectan horizontalmente en el televisor. | Ajuste la pantalla del TV según corresponda. |


Conexión a través del conector AV

Si se conecta el cable AV suministrado al conector AV, se pueden reproducir vídeos en un televisor.


• Consulte también el manual de instrucciones del televisor en uso.

Nota:


Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/ derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



Conecte el dispositivo a un televisor.



2 Conecte el adaptador de CA a esta unidad.



- Esta unidad se enciende automáticamente cuando se conecta el adaptador de CA.
- **3** Presione el botón de entrada externa del televisor para cambiar a la entrada de esta unidad a través del conector conectado.



4 Reproduzca un archivo.



"Reproducción de vídeos" (r p. 38)

Nota:

- Para reproducir con la visualización de fecha y hora, ajuste "VER EN TV" en el menú "CONFIG. CONEXIÓN" en "ON".
- "VER EN TV" (ISP p. 68)
- Si tiene preguntas sobre el TV o el método de conexión, póngase en contacto con el fabricante del TV.

Eliminación de archivos no deseados

Elimine los vídeos no deseados cuando el espacio en el medio de grabación se agote.

La capacidad del medio de grabación se puede restaurar después de eliminar los archivos.

- "Eliminación del archivo visualizado actualmente" (P p. 41)
- "Eliminación de archivos seleccionados" (p. 42)
- "Eliminación de todos los archivos" (1887 p. 43)

Nota:-


- No se pueden restaurar los archivos eliminados.
- Los archivos protegidos no se pueden eliminar. Anule la protección antes de eliminar el archivo.
- "Protección de archivos" (Protección de archivos (Prot
- Asegúrese de realizar una copia de seguridad de los archivos importantes en una computadora.
- "Copia de seguridad de todos los archivos" (P p. 49)

Eliminación del archivo visualizado actualmente

Elimina el archivo visualizado actualmente.

Nota:-

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



Precaución:

- No se pueden restaurar los archivos eliminados.
- 1 Seleccione el modo reproducción.



2 Presione MENU.




3 Seleccione "ELIMINAR" y presione OK.



4 Seleccione "ACTUAL" y presione OK.



5 Compruebe que se trata del archivo que desea eliminar, seleccione "Sí" y presione OK.

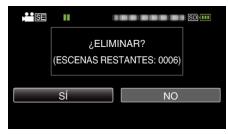

- El archivo que se desea eliminar aparece en esta pantalla.
- Presione la palanca del zoom para seleccionar el archivo anterior o siguiente.
- Después de borrar, presione MENU.

Nota :


- Los archivos protegidos no se pueden eliminar.
 Anule la protección antes de eliminar el archivo.
- "Protección de archivos" (128 p. 43)

Eliminación de archivos seleccionados

Elimina los archivos seleccionados.

Nota:

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



Precaución:

- No se pueden restaurar los archivos eliminados.
- 1 Seleccione el modo reproducción.



2 Presione MENU.



3 Seleccione "ELIMINAR" y presione OK.



4 Seleccione "SELECCIÓN ARCHIVOS" y presione OK.



5 Seleccione los archivos a eliminar y presione OK.



- Presione UP/< o DOWN/> para seleccionar los archivos.
- Aparecerá una marca de eliminación en el archivo seleccionado.
 Para quitar la marca de eliminación, presione OK nuevamente.
- 6 Después de seleccionar todos los archivos a eliminar, presione MENU.



7 Seleccione "EJECUTAR" y presione OK.



- Después de borrar, presione OK.
- Para cancelar la eliminación, seleccione "SALIR" y presione OK.
- Para volver a la pantalla anterior, seleccione "VOLVER" y presione OK.

Nota:

• Los archivos protegidos no se pueden eliminar. Anule la protección antes de eliminar el archivo.


"Protección de archivos" (Protección de archivos (Prot

Eliminación de todos los archivos

Elimina todos los archivos.

Nota:

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



Precaución:

- No se pueden restaurar los archivos eliminados.
- 1 Seleccione el modo reproducción.



2 Presione MENU.




3 Seleccione "ELIMINAR" y presione OK.



4 Seleccione "ELIMINAR TODO" y presione OK.



5 Seleccione "SÍ" y presione OK.

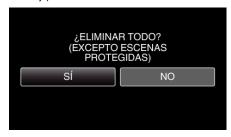

- Después de borrar, presione OK.
- Para cancelar la eliminación, seleccione "NO" y presione OK.

Nota:

Los archivos protegidos no se pueden eliminar.
 Anule la protección antes de eliminar el archivo.

"Protección de archivos" (F p. 43)

Protección de archivos

Protege los vídeos fijas importantes para evitar que se eliminen accidentalmente.

- "Protección del archivo visualizado actualmente" (🖙 p. 43)
- "Protección de los archivos seleccionados" (Protección de los archivos seleccionados" (Protección de los archivos seleccionados (Protección de los archivos de los archivos de los archivos de los archivos (Protección de los archivos (Protección de los archivos de los archivos de los archivos de los archivos (Protección de los archivos de los archivos de los archivos de los archivos (Protección de los archivos de los archivos de los archivos de los archivos (Protección de los archivos (Protección de los archivos (Protección de los archivos de los archivos de los archivos de los archivos (Protección de los archivos de los archivos de los archivos de los archivos (Protección de los archivos de los archivos de los archivos de los archivos (Protección de los archivos (Protección de los archivos (Protección de los archivos (Protección de los archivos de los archivos de los archivos de los archivos (Protección de los archivos de los archivos de los archivos de los archivos (Protección de los archivos de los archivos de los a
- "Protección de todos los archivos" (Protección de todos los archivos) (Protección de todos los archivos de todos l
- "Anulación de protección de todos los archivos" (P p. 45)

Precaución:


 Si se formatea el medio de grabación, se eliminan también los archivos protegidos.

Protección del archivo visualizado actualmente

Protege o anula la protección del archivo visualizado actualmente.

Nota:

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/ derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



Seleccione el modo reproducción.



2 Presione MENU.



3 Seleccione "PROTEGER/CANCELAR" y presione OK.



4 Seleccione "ACTUAL" y presione OK.



5 Compruebe que se trate del archivo que desea proteger, seleccione "Sí" y presione OK.




- El archivo que se desea proteger aparece en esta pantalla.
- Para cancelar la protección, seleccione "NO" y presione OK.
- Presione la palanca del zoom para seleccionar el archivo anterior o siguiente.
- Después de realizar los ajustes, presione OK.
- Para salir de la pantalla, presione MENU.

Protección de los archivos seleccionados

Protege o anula la protección de los archivos seleccionados.

Nota:

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



Seleccione el modo reproducción.



2 Presione MENU.



3 Seleccione "PROTEGER/CANCELAR" y presione OK.



4 Seleccione "SELECCIÓN ARCHIVOS" y presione OK.



- Para salir, presione MENU, seleccione "SÍ" y presione OK.
- 5 Seleccione los archivos para proteger o anular la protección y presione OK.



- Aparecerá una marca de protección on en el archivo seleccionado.
 Para quitar la marca de protección on, presione OK nuevamente.
- Si el modo de transmisión del Eye-Fi Helper se ajusta en "Compartir sólo los archivos seleccionados" o "Transmitir sólo los archivos seleccionados", aparecerá
- 6 Después de seleccionar todos los archivos para proteger o anular la protección, presione MENU.




- 7 Seleccione "Sí" y presione OK.
 - Para cancelar la protección, seleccione "NO" y presione OK.

Protección de todos los archivos

Protege todos los archivos.

Nota:

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/ derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



1 Seleccione el modo reproducción.



2 Presione MENU.




3 Seleccione "PROTEGER/CANCELAR" y presione OK.



4 Seleccione "PROT.TODO" y presione OK.



5 Seleccione "Sĺ" y presione OK.

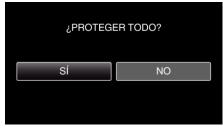


• Después de realizar los ajustes, presione OK.

Anulación de protección de todos los archivos

Anula la protección de todos los archivos.

Nota:

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/ derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



1 Seleccione el modo reproducción.



2 Presione MENU.



3 Seleccione "PROTEGER/CANCELAR" y presione OK.



4 Seleccione "CANC.TODO" y presione OK.



5 Seleccione "Sí" y presione OK.




• Después de que la protección se haya anulado, presione OK.

Copia de archivos mediante la conexión a una grabadora de vídeo o DVD

Se pueden copiar vídeos en calidad estándar si se conecta la cámara a una grabadora de vídeo o DVD.

- Consulte también los manuales de instrucciones del televisor, grabadora de vídeo, DVD, etc.
- Conecte el dispositivo a una grabadora de vídeo o DVD.



- 1 Realice la conexión utilizando el cable AV proporcionado.
- 2 Conecte el adaptador de CA a esta unidad.
- Esta unidad se enciende automáticamente cuando se conecta el adaptador de CA.
- Asegúrese de utilizar el adaptador de CA de JVC provisto.
- 2 Seleccione el modo reproducción.



- 3 Prepare el televisor o grabadora de vídeo.
 - Cambie a una entrada externa compatible.
 - Introduzca un DVD-R o cinta de vídeo.
- 4 Prepare esta unidad para la reproducción.
 - Ajuste "SALIDA DE VÍDEO" del menú "CONFIG. CONEXIÓN" en la proporción de aspecto ("4:3" o "16:9") del TV conectado.

"SALIDA DE VÍDEO" (F p. 68)

 Para incluir la fecha durante la copia, ajuste "VER EN TV" en el menú "CONFIG. CONEXIÓN" en "ON".

Ajuste "DATOS EN PANTALLA" del menú de reproducción en "ON"

"VER EN TV" (☞ p. 68)
"DATOS EN PANTALLA" (☞ p. 62)

- 5 Inicie la grabación.
 - Inicie la reproducción en esta unidad y presione el botón de grabación en la grabadora.
 - "Reproducción de vídeos" (🖙 p. 38)
 - Una vez que haya finalizado la reproducción, detenga la grabación.

Precaución :


 No es posible realizar la copia de archivos al conectar esta unidad a una grabadora de DVD.

Crear un Disco Utilizando una Grabadora de Blu-ray Conectada


Puede crear discos utilizando una grabadora de Blu-ray conectándola a esta unidad a través de un cable USB.

Nota:


Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.




Abra el monitor LCD.



2 Conectar a una grabadora de Blu-ray.

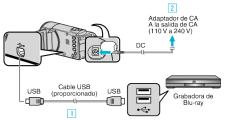

- 1 Realice la conexión utilizando el cable USB proporcionado.
- 2 Conecte el adaptador de CA a esta unidad.
- Esta unidad se enciende automáticamente cuando se conecta el adaptador de CA.
- Asegúrese de utilizar el adaptador de CA de JVC provisto.
 - 3 Aparece el menú "SELECCIONAR DISPOSITIVO".
- 3 Seleccione "CONECTAR A OTROS" y presione OK.

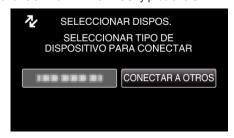

- 4 Copiar en la grabadora de Blu-ray.
 - Consulte también el manual de instrucciones de la grabadora de Bluray.

Nota:

• Consulte también el siguiente sitio web:

http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/

Copiar a PC Windows

Puede copiar archivos a una computadora mediante el software proporcionado.

También puede crear DVD utilizando la unidad de DVD de la computadora.

Si no se instala el software proporcionado, cuando conecte esta unidad, la unidad la reconocerá como un dispositivo de almacenamiento externo.

Nota:

• Para grabar discos, es necesario una unidad de DVD grabable para la computadora en uso.

Problemas con el uso del software proporcionado LoiLoScope AX

Información de Soporte al Cliente

• Página de inicio de LoiLo Inc.:

http://loilo.tv/product/15

• Para obtener detalles de cómo realizar cargas a YouTube o cómo grabar vídeos a discos:

http://loilo.tv/product/support/22



Comprobación de los requisitos del sistema (instrucciones)

Haga clic con el botón secundario en "Equipo" (o "Mi PC") del menú "Inicio" y seleccione "Propiedades" para comprobar las siguientes opciones.

Windows Vista/Windows 7

• Consulte las instrucciones de funcionamiento que se encuentran en la animación de la Guía detallada del usuario.

Windows XP

• Consulte las instrucciones de funcionamiento que se encuentran en la animación de la Guía detallada del usuario.

| | Windows Vista/Windows 7 | Windows XP |
|----------------------|--|---|
| Sistema operativo | Windows Vista 32/64-bit Home Basic o Home Premium (solo versiones preinstaladas)Service Pack 2 Windows 7 32/64-bit Home Premium (solo versiones preinstaladas) | Windows XP Home Edition o Professional (solo versiones preinstaladas)Service Pack 3 |
| CPU | Intel Core 2 Duo, CPU 1,6 GHz o superior (Se recomienda Intel Core 2 Duo, CPU 2 GHz o superior) | Intel Core 2 Duo, CPU 1,6 GHz o superior (Se recomienda Intel Core 2 Duo, CPU 2 GHz o superior) |
| RAM | 2 GB como mínimo | 2 GB como mínimo |

Otros requisitos

Gráficos: Se recomienda Intel 945 o superior, serie NVIDIA GeForce 6000 o superior, ATI Radeon 9600 o superior

Nota:

- Si su PC no cumple con estos requisitos del sistema, no se pueden garantizar las operaciones del software proporcionado.
- Para obtener más información, póngase en contacto con el fabricante de su PC.

Instalación del software proporcionado

Se pueden visualizar las imágenes grabadas en la interfaz de la barra de carpetas y realizar una edición sencilla utilizando el software proporcionado.


• Consulte las instrucciones de funcionamiento que se encuentran en la animación de la Guía detallada del usuario.

Copia de seguridad de todos los archivos


Antes de realizar copias de seguridad, asegúrese de que dispone de suficiente espacio libre en el disco duro de la computadora (HDD).

Nota:


Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



Abra el monitor LCD.



2 Conecte el cable USB y el adaptador de CA.

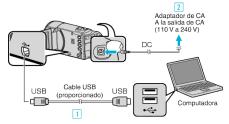

- 1 Realice la conexión utilizando el cable USB proporcionado.
- 2 Conecte el adaptador de CA a esta unidad.
- Esta unidad se enciende automáticamente cuando se conecta el adaptador de CA.
- Asegúrese de utilizar el adaptador de CA de JVC provisto.
- El software proporcionado LoiLoScope AX se inicia en la computadora.
 Las demás operaciones se deben realizar en la computadora.
- 3 Seleccione los archivos para realizar la copia de seguridad.



4 Seleccione "Respaldo".



5 Inicie la copia de seguridad.



• Se inicia la copia de seguridad.

Nota:

- Antes de realizar la copia de seguridad, cargue la tarjeta SD en la que están almacenados los vídeos en esta unidad.
- Luego de realizar una copia de seguridad de sus archivos utilizando el software provisto, los mismos no podrán restaurarse en la unidad.
- Si tuviera algún problema con el software proporcionado LoiLoScope AX, consulte con el "Información de Soporte al Cliente".



 Elimine los vídeos no deseados antes de realizar una copia de seguridad.
 Se tardará un tiempo en realizar una copia de seguridad de muchos vídeos.

"Eliminación de archivos no deseados" (🖙 p. 41)

Desconexión de esta unidad de la computadora

1 Haga clic en "Quitar hardware de forma segura y expulsar el medio".



- 2 Haga clic en "Extracción segura de Dispositivo de almacenamiento masivo USB".
- 3 (Para Windows Vista) Haga clic en "Aceptar".
- 4 Desconecte el cable USB y cierre el monitor LCD.

Organización de archivos

Después de realizar la copia de seguridad de sus archivos, organícelos añadiendo etiquetas como "Viaje en familia" o "Certámenes deportivos". Es útil no solo para crear discos sino para ver los archivos.

- 1 Haga doble clic en el icono LoiLoScope AX.
 - Se inicia el software proporcionado.



2 Visualice los archivos que desea organizar.



3 Cree una lista personalizada.





- Se añade una nueva lista personalizada a la biblioteca de listas personalizadas.
- 4 Registre los archivos en la lista personalizada creada.



Nota:-

 Si tuviera algún problema con el software proporcionado LoiLoScope AX, consulte con el "Información de Soporte al Cliente".


 Página principal
 http://loilo.tv/product/15

Copias de seguridad de archivos sin utilizar el software proporcionado


Copie los archivos a una computadora siguiendo el siguiente método.

Nota:


Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.




1 Abra el monitor LCD.



2 Conecte el cable USB y el adaptador de CA.

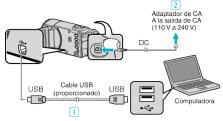

- 1 Realice la conexión utilizando el cable USB proporcionado.
- 2 Conecte el adaptador de CA a esta unidad.
- Esta unidad se enciende automáticamente cuando se conecta el adaptador de CA.
- Asegúrese de utilizar el adaptador de CA de JVC provisto.
 - 3 Aparece el menú "SELECCIONAR DISPOSITIVO".
- 3 Seleccione "CONECTAR A PC" y presione OK.

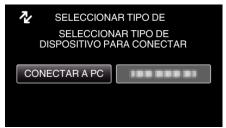

- Presione UP/< o DOWN/> para mover el cursor.
- 4 Seleccione "REPRODUCIR EN PC" y presione OK.



- Presione UP/< o DOWN/> para mover el cursor.
- Para cancelar y volver a la pantalla anterior, presione MENU.
- Cierre el programa LoiLoScope AX, si comienza.
- Las demás operaciones se deben realizar en la computadora.
- 5 Seleccione "Equipo" (Windows Vista) / "Mi PC" (Windows XP) / "Equipo" (Windows 7) del menú "Inicio", luego haga clic en los íconos "JVCCAM_MEM" o "JVCCAM_SD".

- Abra la carpeta con los archivos que desee.
- "Lista de archivos y carpetas" (128 p. 52)
- 6 Copie los archivos a cualquier carpeta de la computadora (escritorio, etc).

Precaución:

 Si las carpetas o archivos se eliminan, mueven o cambian de nombre en la computadora, ya no se pueden reproducir en esta unidad.

Nota:

- Para editar/ver los archivos, utilice un software que soporte archivos MP4 SD (vídeo).
- Es posible que las operaciones anteriores de la computadora varíen según el sistema utilizado.

Desconexión de esta unidad de la computadora

1 Haga clic en "Quitar hardware de forma segura y expulsar el medio".




- 2 Haga clic en "Extracción segura de Dispositivo de almacenamiento masivo USB".
- 3 (Para Windows Vista) Haga clic en "Aceptar".
- 4 Desconecte el cable USB y cierre el monitor LCD.

Lista de archivos y carpetas

Las carpetas y archivos se crean en la tarjeta SD como se indica a continuación.

Se crean solo cuando es necesario.

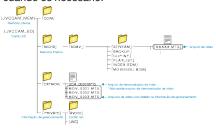

Precaución:


 Si las carpetas o archivos se eliminan, mueven o cambian de nombre en la computadora, ya no se pueden reproducir en esta unidad.

Copiar a computadora Mac


Copie los archivos a una computadora Mac siguiendo este método.

Nota:


Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.




Abra el monitor LCD.



2 Conecte el cable USB y el adaptador de CA.

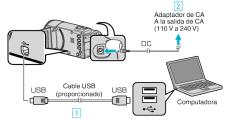

- 1 Realice la conexión utilizando el cable USB proporcionado.
- 2 Conecte el adaptador de CA a esta unidad.
- Esta unidad se enciende automáticamente cuando se conecta el adaptador de CA.
- Asegúrese de utilizar el adaptador de CA de JVC provisto.
 - 3 Aparece el menú "SELECCIONAR DISPOSITIVO".
- El software provisto no es necesartio para este proceso.
- **3** Seleccione "CONECTAR A PC" y presione OK.

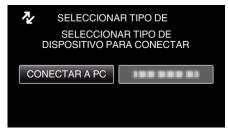

- Presione UP/< o DOWN/> para mover el cursor.
- 4 Seleccione "REPRODUCIR EN PC" y presione OK.



- Presione UP/< o DOWN/> para mover el cursor.
- Para cancelar y volver a la pantalla anterior, presione MENU.
- Cierre el programa LoiLoScope AX, si comienza.
- Las demás operaciones se deben realizar en la computadora.
- **5** Haga clic en el icono "JVCCAM_MEM" o "JVCCAM_SD" del escritorio.
 - Se abre la carpeta.

6 Haga clic en el icono de visualización en columnas.

Icono de visualización en columnas



- Abra la carpeta con los archivos que desee.
- "Lista de archivos y carpetas" (🖙 p. 52)
- 7 Copie los archivos a cualquier carpeta de la computadora (escritorio, etc).



Precaución:

- Si las carpetas o archivos se eliminan, mueven o cambian de nombre en la computadora, ya no se pueden reproducir en esta unidad.
- Los archivos MP4 copiados a una computadora Mac no pueden importarse a iMovie.
 - Para utilizar archivos MP4 con iMovie, importa los archivos utilizando iMovie.

Nota:

- Para editar/ver los archivos, utilice un software que soporte archivos MP4 SD (vídeo).
- Al extraer esta unidad de la computadora, arrastre y suelte el icono "JVCCAM_MEM" o "JVCCAM_SD" en su escritorio en la papelera de reciclaje.

iMovie

Puede importar los archivos de esta unidad a una computadora utilizando iMovie de Apple '08, '09 o '11.

Para comprobar los requisitos del sistema, seleccione "Acerca de este Mac" del menú Apple. Se puede determinar la versión del sistema operativo, procesador y memoria.

- Para obtener información actualizada sobre iMovie, consulte la página web de Apple.
- Para obtener más información sobre cómo utilizar iMovie, consulte el archivo de ayuda del software.
- No hay garantía de que las operaciones funcionen en todos los entornos.


Funcionamiento del menú

Utilice los botones de funcionamiento para ajustar el menú.

• El menú es diferente según el modo que esté en uso.

Nota:

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/ derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



1 Presione MENU.



2 Seleccione el menú que desee y presione OK.



3 Seleccione la configuración deseada y presione OK.



Nota

• Para volver a la pantalla anterior, presione MENU.

Restablecimiento de ajustes predeterminados: -

 Realice los ajustes utilizando "CONFIG. DE FÁBRICA" en el menú de ajustes básicos.

"CONFIG. DE FÁBRICA" (ISS p. 67)

Menú de grabación (vídeo)

Puede realizar diversos ajustes, como brillo y balance de blancos, para adaptarse al sujeto u objetivo. Puede también cambiar los ajustes como la calidad de imagen y ganancia.

| Ajuste | Detalles | |
|----------------------|---|--|
| AJUSTE MANUAL | Los ajustes de grabación se pueden ajustar manualmente. • Se muestran solo si se realiza una grabación en modo manual. "Grabación manual" (🖙 p. 26) | |
| PRIORIDAD CARA AE/AF | Detecta rostros y ajusta el brillo y enfoque automáticamente. "Capturar Sujetos de Manera Clara (Detección de Rostro AE/AF)" (☞ p. 33) | |
| DIS | Se puede reducirla vibración de la cámara durante la grabación de manera efectiva. "Reducción de la vibración de la cámara" (🖙 p. 32) | |
| GANANCIA | Hace que el sujeto se vea más brillante automáticamente si se graba en sitios oscuros. "GANANCIA" (☞ p. 57) | |
| CORTA-VIENTO | Reduce el ruido causado por el viento. "CORTA-VIENTO" (☞ p. 57) | |
| GRAB. POR INTERVALO | Permite la visualización momentánea de los cambios de una escena que ocurren lentamente durante un periodo prolongado de tiempo tomando cuadros a un intervalo determinado. "Grabación a intervalos (GRAB. POR INTERVALO)" (1878 p. 34) | |
| GRABACIÓN AUTOMÁTICA | Esta función permite que la unidad grabe automáticamente mediante la captación de los cambios en los movimientos del sujeto (brillo) dentro del cuadro rojo que se visualiza en el monitor LCD. "Grabación automática mediante captación de movimientos (GRABACIÓN AUTOMÁTICA)" (© p. 35) | |
| CALIDAD DE VÍDEO | Ajusta la calidad del vídeo. "CALIDAD DE VÍDEO" (🖙 p. 58) | |
| ZOOM | Ajusta el alcance máximo del zoom. "ZOOM" (เு p. 58) | |
| AJUS.RELOJ | Restablece la hora actual o se ajusta a la hora local cuando utiliza esta unidad en el extranjero. "AJUS.RELOJ" (🖙 p. 58) | |

PRIORIDAD CARA AE/AF

Detecta rostros y ajusta el brillo y enfoque automáticamente. Información de funcionamiento "Capturar Sujetos de Manera Clara (Detección de Rostro AE/AF)" (**p**. 33)

DIS

Se puede reducirla vibración de la cámara durante la grabación de manera efectiva.
Información de funcionamiento

"Reducción de la vibración de la cámara" (🖙 p. 32)

GANANCIA

Hace que el sujeto se vea más brillante automáticamente si se graba en sitios oscuros.

| Ajuste | Detalles |
|------------------------|---|
| OFF | Desactiva la función. |
| ON | llumina eléctricamente la escena cuando es oscura. |
| OBTUR. LENTA AUTOM. | llumina automáticamente la escena cuando es oscura. |


Nota:

 Aunque "OBTUR. LENTA AUTOM." illumina la escena más que "ON", los movimientos del sujeto pueden no ser naturales.

Visualización de la opción

Nota:


Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



1 Presione MENU.



2 Seleccione "GANANCIA" y presione OK.

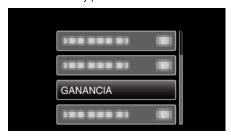

CORTA-VIENTO


Reduce el ruido causado por el viento.

| Ajuste | Detalles |
|--------|-----------------------|
| OFF | Desactiva la función. |
| ON | Activa la función. |

Visualización de la opción

Nota:

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/ derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



Presione MENU.



2 Seleccione "CORTA-VIENTO" y presione OK.



GRAB. POR INTERVALO

Permite la visualización momentánea de los cambios de una escena que ocurren lentamente durante un periodo prolongado de tiempo tomando cuadros a un intervalo determinado.

Es muy útil para realizar observaciones, como por ejemplo cuando se abre el capullo de una flor.

Información de funcionamiento

"Grabación a intervalos (GRAB. POR INTERVALO)" (1287 p. 34)

GRABACIÓN AUTOMÁTICA

Inicia/detiene la grabación automáticamente mediante la captación de los cambios en los movimientos del sujeto (brillo) dentro del cuadro rojo que se visualiza en el monitor LCD.

Información de funcionamiento

"Grabación automática mediante captación de movimientos (GRABACIÓN AUTOMÁTICA)" (🖙 p. 35)

CALIDAD DE VÍDEO

Ajusta la calidad del vídeo.

| Ajuste | Detalles | | |
|--------|-----------------------------|--|--|
| HRW | 720 x 480 píxeles 60i | Graba en definición estándar (16:9). | |
| SRW | 720 x 480 píxeles 60i | Para grabaciones largas en definición estándar (16:9). | |
| HR | 720 x 480 píxeles 60i | Graba en calidad estándar (4:3). | |
| SR | 720 x 480 píxeles 60i | Para grabaciones largas en calidad estándar (4:3). | |

Nota:


 Puede cambiar la calidad de vídeo de la pantalla de tiempo restante de grabación.

Seleccione la calidad de vídeo con los botones UP/< y DOWN/> y presione OK.

Visualización de la opción

Nota:

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/ derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



Presione MENU.



2 Seleccione "CALIDAD DE VÍDEO" y presione OK.



ZOOM

Ajusta el alcance máximo del zoom.

| Ajuste | Detalles |
|--------------|--------------------------------|
| 40X/ÓPTICA | Permite un zoom de hasta 40x. |
| 70x/DYNAMIC | Permite un zoom de hasta 70x. |
| 60x/DYNAMIC | Permite un zoom de hasta 60x. |
| 200x/DIGITAL | Permite un zoom de hasta 200x. |


Nota:-

- "70x/DYNAMIC" está disponible cuando "CALIDAD DE VÍDEO" se ajusta en "HRW" o "SRW".
- "60x/DYNAMIC" está disponible cuando "CALIDAD DE VÍDEO" se ajusta en "HR" o "SR".
- Puede expandir el área del zoom sin degradar la calidad de la imagen utilizando el zoom dinámico.
- Si utiliza el zoom digital, la imagen no es nítida porque se ha ampliado digitalmente.

Visualización de la opción

Nota


Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



Presione MENU.



2 Seleccione "ZOOM" y presione OK.

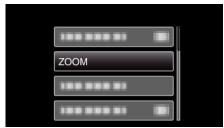

AJUS.RELOJ

Restablece la hora actual o se ajusta a la hora local cuando utiliza esta unidad en el extranjero.

| Ajuste | Detalles |
|----------------------|--|
| CONF. RELOJ | Restablece la hora actual o cambia los ajustes. "Restablecimiento del reloj" (🖙 p. 18) |
| CONF. ÁREA | Se ajusta a la hora local cuando utiliza esta unidad en el extranjero simplemente seleccionado el destino. "Ajuste del reloj a la hora local durante los viajes" (r p. 21) |
| CONF. HORA VERANO | Se ajusta cuando detecta el horario de verano en el destino del viaje. "Ajuste del horario de verano" (🖙 p. 21) |

Nota:-


• El horario de verano es el sistema de ajuste del reloj 1 hora por adelantado durante la temporada de verano.

Se utiliza principalmente en los países occidentales.

Visualización de la opción

Nota:-

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/ derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



Presione MENU.



2 Seleccione "AJUS.RELOJ" y presione OK.



Menú de ajustes manuales

Los ajustes de grabación se pueden ajustar manualmente.

Nota:

• Se muestran solo si se realiza una grabación en modo manual.

| Ajuste | Detalles |
|-----------------|--|
| SELECC. ESCENA | Puede seleccionar los ajustes para adaptarse a las condiciones de filmación. "Selección de la escena" (เு p. 27) |
| FOCO | El enfoque se puede ajustar manualmente. "Ajuste manual del enfoque" (🖙 p. 28) |
| AJUSTAR BRILLO | Ajusta el brillo total de la pantalla. "Ajuste del brillo" (🖙 p. 29) |
| BALANCE BLANCOS | Ajusta el color según la fuente de luz. "Ajuste del balance de blancos" (🖙 p. 30) |
| COMP. CONTRALUZ | Corrige la imagen cuando el sujeto aparece oscuro debido al contraluz. "Ajuste de la compensación de contraluz" (🖙 p. 31) |
| TELE MACRO | Permite tomas en primeros planos cuando se utiliza el terminal del telefoto (T) del zoom. "Tomas en primeros planos" (FSF p. 31) |

SELECC. ESCENA

Puede seleccionar los ajustes para adaptarse a las condiciones de filmación

Información de funcionamiento

"Selección de la escena" (🖙 p. 27)

FOCO

El enfoque se puede ajustar manualmente. Información de funcionamiento

"Ajuste manual del enfoque" (🖙 p. 28)

AJUSTAR BRILLO

Ajusta el brillo total de la pantalla. Información de funcionamiento "Ajuste del brillo" (🖙 p. 29)

BALANCE BLANCOS

Ajusta el color según la fuente de luz. Información de funcionamiento "Ajuste del balance de blancos" (🖙 p. 30)

COMP. CONTRALUZ

Corrige la imagen cuando el sujeto aparece oscuro debido al contraluz. Información de funcionamiento

"Ajuste de la compensación de contraluz" (🖙 p. 31)

TELE MACRO

Permite tomas en primeros planos cuando se utiliza el terminal del telefoto (T) del zoom.

Información de funcionamiento

"Tomas en primeros planos" (🖙 p. 31)

Menú de reproducción (vídeo)

Puede eliminar o buscar vídeos específicos.

| Ajuste | Detalles |
|-------------------|--|
| ELIMINAR | Elimina vídeos no deseados. "Eliminación del archivo visualizado actualmente" (🖾 p. 41) "Eliminación de archivos seleccionados" (🖾 p. 42) "Eliminación de todos los archivos" (🖾 p. 43) |
| PROTEGER/CANCELAR | Evita que los archivos se eliminen accidentalmente. "Protección del archivo visualizado actualmente" (© p. 43) "Protección de los archivos seleccionados" (© p. 44) "Protección de todos los archivos" (© p. 45) "Anulación de protección de todos los archivos" (© p. 45) |
| AJUS.RELOJ | Restablece la hora actual o se ajusta a la hora local cuando utiliza esta unidad en el extranjero. "AJUS.RELOJ" (🖙 p. 62) |
| DATOS EN PANTALLA | Ajusta si se desea ver las pantallas de visualización, como por ejemplo iconos, durante la reproducción. "DATOS EN PANTALLA" (🖙 p. 62) |

ELIMINAR

Elimina vídeos no deseados.

Información de funcionamiento

- "Eliminación del archivo visualizado actualmente" (P p. 41)
- "Eliminación de archivos seleccionados" (🖙 p. 42)
- "Eliminación de todos los archivos" (1287 p. 43)

PROTEGER/CANCELAR

Evita que los archivos se eliminen accidentalmente.

Información de funcionamiento

- "Protección del archivo visualizado actualmente" (Protección del archivo visualizado actualmente) (Protección del archivo visualizado a
- "Protección de los archivos seleccionados" (Protección de los archivos seleccionados" (Protección de los archivos seleccionados (Protección de los archivos archivos seleccionados (Protección de los archivos archivos archivos archivos archivos archivos (Protección de los archivos archivos archivos archivos archivos (Protección de los archivos archivos archivos (Protección de los archivos archivos archivos (Protección de los archivos archivos (Prot
- "Protección de todos los archivos" (Protección de todos los archivos) (Protección de t
- "Anulación de protección de todos los archivos" (1287 p. 45)

AJUS.RELOJ

Restablece la hora actual o se ajusta a la hora local cuando utiliza esta unidad en el extranjero.

| Ajuste | Detalles |
|----------------------|--|
| CONF. RELOJ | Restablece la hora actual o cambia los ajustes. "Restablecimiento del reloj" (🖙 p. 18) |
| CONF. ÁREA | Se ajusta a la hora local cuando utiliza esta unidad en el extranjero simplemente seleccionado el destino. "Ajuste del reloj a la hora local durante los viajes" (r p. 21) |
| CONF. HORA VERANO | Se ajusta cuando detecta el horario de verano en el destino del viaje. "Ajuste del horario de verano" (🖙 p. 21) |

Nota:


 El horario de verano es el sistema de ajuste del reloj 1 hora por adelantado durante la temporada de verano.

Se utiliza principalmente en los países occidentales.


Visualización de la opción

Nota:

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/ derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



1 Presione MENU.



2 Seleccione "AJUS.RELOJ" y presione OK.



DATOS EN PANTALLA


Ajusta si se desea ver las pantallas de visualización, como por ejemplo iconos, durante la reproducción.

| Ajuste | Detalles |
|--------|------------------------------|
| OFF | No hay visualización alguna. |
| ON | Se visualiza todo. |

Visualización de la opción

Nota ·

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/ derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



1 Presione MENU.



2 Seleccione "DATOS EN PANTALLA" y presione OK.



Visualización del menú de ajustes

Puede ajustar los distintos ajustes de visualización como por ejemplo el brillo del monitor LCD, etc.

| Ajuste | Detalles |
|-------------------|---|
| LANGUAGE | El idioma en el que se muestra la información de la pantalla puede cambiarse. "Cambio de idioma de visualización" (🖙 p. 19) |
| TIPO INDIC. FECHA | Ajusta el orden del formato de visualización del año, mes, día y hora (24H/12H). "TIPO INDIC. FECHA" (🖙 p. 63) |
| BRILLO PANTALLA | Ajusta el brillo del monitor LCD. "BRILLO PANTALLA" (🖙 p. 64) |

LANGUAGE

El idioma en el que se muestra la información de la pantalla puede cambiarse.

Información de funcionamiento


"Cambio de idioma de visualización" (🖙 p. 19)

TIPO INDIC. FECHA

Ajusta el orden del formato de visualización del año, mes, día y hora (24H/12H).

Nota:-

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



1 Presione MENU.



2 Seleccione "CONFIG. PANTALLA" y presione OK.



3 Seleccione "TIPO INDIC. FECHA" y presione OK.



4 Ajusta el estilo de visualización de fecha y hora.



- Para la visualización de la fecha, ajuste cualquier formato de "mes.dia.año", "año.mes.dia" y "dia.mes.año".
- Para la visualización de la hora, ajuste cualquier formato de "12h" y "24h".
- Presione UP/< o DOWN/> para mover el cursor.
 Después de realizar los ajustes, presione OK.

Estilo de ajuste del reloj

El estilo de ajuste del reloj de esta unidad varía según los modelos.



 El orden del "año, mes, día, hora" cambia según el estilo de visualización de la fecha.

BRILLO PANTALLA


Ajusta el brillo del monitor LCD.

| Ajuste | Detalles |
|--------|---|
| 4 | llumina el contraluz del monitor independientemente de las condiciones del entorno. |
| 3 | Se establece en el brillo estándar. |
| 2 | Oscurece el contraluz del monitor independientemente de las condiciones del entorno. |
| 1 | Se ajusta en brillo tenue. Si selecciona esta opción, permite una mayor duración de la batería. |
| AUTO | Ajusta el brillo automáticamente en "4" cuando se utiliza en exteriores y en "3" cuando se utiliza en interiores. |

Visualización de la opción

Nota:-

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/ derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



1 Presione MENU.



2 Seleccione "CONFIG. PANTALLA" y presione OK.



3 Seleccione "BRILLO PANTALLA" y presione OK.



Menú de ajustes básicos

Puede realizar diversos ajustes de la cámara como por ejemplo el sonido de funcionamiento, etc.

| Ajuste | Detalles |
|--------------------|---|
| MODO DEMO | Introduce las características especiales de esta unidad en forma de extracto. "MODO DEMO" (🖙 p. 65) |
| DESCONEXIÓN AUTOM. | Si ajusta esta opción, evita la situación de olvidarse de apagar la alimentación. "DESCONEXIÓN AUTOM." (🖙 p. 66) |
| SONIDO FUNCIONAM. | Enciende y apaga el sonido de funcionamiento. "SONIDO FUNCIONAM." (🖙 p. 66) |
| REINICIO RÁPIDO | Reduce el consumo de energía en el plazo de 5 minutos después de haber cerrado el monitor LCD a un tercio de lo utilizado durante una grabación. "REINICIO RÁPIDO" (1887 p. 67) |
| ACTUALIZAR | Actualiza las funciones de esta unidad a la última versión. "ACTUALIZAR" (🖙 p. 67) |
| CONFIG. DE FÁBRICA | Regresa todos los ajustes a los valores predeterminados. "CONFIG. DE FÁBRICA" (🖙 p. 67) |

MODO DEMO

Reproduce una presentación de las características especiales de esta unidad.

| Ajuste | Detalles |
|--------|--|
| OFF | Desactiva la función. |
| ON | Reproduce una presentación de las características especiales de esta unidad. |

Visualización del modo demo

- 1 Retire las baterías y tarjeta SD.
- 2 Conecte el adaptador de CA.
- 3 Abra el monitor LCD y la unidad se encencerá automáticamente.
- La presentación se inicia después de 3 minutos.
- Para detener la reproducción, presione OK.


Nota:

• Este modo no está disponible en el modo reproducción.

Visualización de la opción

Nota:


Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/ derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



1 Presione MENU.



2 Seleccione "CONFIG. BÁSICA" y presione OK.

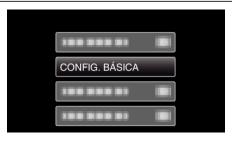

Seleccione "MODO DEMO" y presione OK.



SONIDO FUNCIONAM.


Enciende y apaga el sonido de funcionamiento.

| Ajuste | Detalles |
|--------|---------------------------------------|
| OFF | Apaga el sonido de funcionamiento. |
| ON | Enciende el sonido de funcionamiento. |

Visualización de la opción

Nota:

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/ derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



Presione MENU.



2 Seleccione "CONFIG. BÁSICA" y presione OK.



3 Seleccione "SONIDO FUNCIONAM." y presione OK.



DESCONEXIÓN AUTOM.

Si ajusta esta opción, evita la situación de olvidarse de apagar la alimentación.

| Ajuste | Detalles |
|--------|--|
| OFF | La alimentación no se apaga incluso si esta unidad no se utiliza durante 5 minutos. |
| ON | Apague la alimentación automáticamente si esta unidad no se utiliza durante 5 minutos. |


Nota:

- Cuando utiliza una batería, la alimentación se apaga automáticamente si esta unidad no se utiliza durante 5 minutos.
- Cuando utiliza el adaptador de CA, esta unidad ingresa en modo de espera

Visualización de la opción

Nota:


Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/ derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



Presione MENU.



2 Seleccione "CONFIG. BÁSICA" y presione OK.

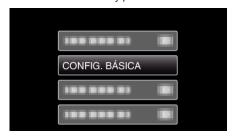

3 Seleccione "DESCONEXIÓN AUTOM." y presione OK.



REINICIO RÁPIDO

Permite que la alimentación se active cuando se abre el monitor LCD nuevamente en el plazo de 5 minutos.

| Ajuste | Detalles |
|--------|--|
| OFF | Desactiva la función. |
| ON | Permite que la alimentación se active cuando se abre el monitor LCD nuevamente en el plazo de 5 minutos. |


Nota:

• El consumo de energía en el plazo de 5 minutos después de haber cerrado el monitor LCD se reduce.

Visualización de la opción

Nota:

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



Presione MENU.



2 Seleccione "CONFIG. BÁSICA" y presione OK.



3 Seleccione "REINICIO RÁPIDO" y presione OK.



 El consumo de energía en el plazo de 5 minutos después de haber cerrado el monitor LCD se reduce.

ACTUALIZAR


Actualiza las funciones de esta unidad a la última versión. Para obtener más información, consulte la página principal de JVC (si no hay un programa de actualización de software de esta unidad disponible, no encontrará nada en la página principal). http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/support/download/index.html

CONFIG. DE FÁBRICA

Regresa todos los ajustes a los valores predeterminados.

Nota:

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/ derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



1 Presione MENU.




2 Seleccione "CONFIG. BÁSICA" y presione OK.



3 Seleccione "CONFIG. DE FÁBRICA" y presione OK.



4 Seleccione "SÍ" y presione OK.

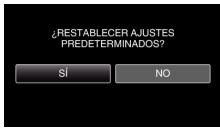

• Todos los ajustes regresan a sus valores predeterminados.

Menú de ajustes de conexión

Puede ajustar diversos ajustes para la conexión a un televisor o grabadora de DVD.

| Ajuste | Detalles |
|-----------------|--|
| VER EN TV | Muestra los iconos y la fecha y hora en una pantalla del televisor. "VER EN TV" (☞ p. 68) |
| SALIDA DE VÍDEO | Ajusta la proporción de aspecto (16:9 ó 4:3) según el televisor de conexión. "SALIDA DE VÍDEO" (🖙 p. 68) |

VER EN TV


Muestra los iconos y la fecha y hora en una pantalla del televisor.

| Ajuste | Detalles |
|--------|--|
| OFF | No muestra los iconos y la fecha y hora del televisor. |
| ON | Muestra los iconos y la fecha y hora del televisor. |

Visualización de la opción

Nota:

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



1 Presione MENU.



2 Seleccione "CONFIG. CONEXIÓN" y presione OK.



3 Seleccione "VER EN TV" y presione OK.



SALIDA DE VÍDEO


Ajusta la proporción de aspecto (16:9 ó 4:3) según el televisor de conexión.

| Ajuste | Detalles |
|--------|---|
| 4:3 | Seleccione esta opción cuando realiza una conexión a un televisor clásico (4:3). |
| 16:9 | Seleccione esta opción cuando realiza una conexión a un televisor de pantalla ancha (16:9). |

Visualización de la opción

Nota:

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/ derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



Presione MENU.



2 Seleccione "CONFIG. CONEXIÓN" y presione OK.



3 Seleccione "SALIDA DE VÍDEO" y presione OK.



Menú de ajustes de medios

Puede realizar diversos ajustes para los medios de grabación.

| Ajuste | Detalles |
|----------------------|---|
| FORMATEAR TARJETA SD | Elimina todos los archivos de la tarjeta SD. "FORMATEAR TARJETA SD" (☞ p. 69) |

FORMATEAR TARJETA SD

Elimina todos los archivos de la tarjeta SD.

| Ajuste | Detalles |
|------------------------|--|
| ARCHIVO | Elimina todos los archivos de la tarjeta SD. |
| ARCHIVO Y № GESTIÓN | Elimina todos los archivos de la tarjeta SD y restablece la carpeta y los números de archivos a "1". |


Precaución:-

- No está disponible para su selección cuando no se introduce una tarjeta SD.
- Si se formatea la tarjeta, todos los datos incluidos en ella se eliminarán.
 Realice una copia de todos los archivos a una computadora antes de realizar el formateado.
- Asegúrese de que las baterías estén totalmente cargadas o conecte el adaptador de CA porque es posible que el proceso de formateado demore unos minutos.

Visualización de la opción

Nota:

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



1 Presione MENU.



2 Seleccione "CONFIG. MEDIOS" y presione OK.




3 Seleccione "FORMATEAR TARJETA SD" y presione OK.




4 Seleccione la configuración deseada y presione OK.



5 Seleccione "Sí" y presione OK.

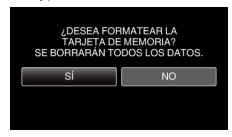


Frente

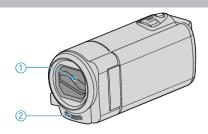

- 1 Cubierta de la lente
 - No toque la lente ni la cubierta de la lente.
 - No cubra la lente con sus dedos durante la grabación.
- 2 Micrófono monoaural
 - No cubra el micrófono con sus dedos durante la grabación de vídeo.

Parte posterior

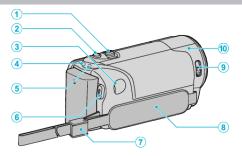


- 1 Palanca de zoom/volumen
 - Durante la filmación: Ajusta el intervalo de filmación.
 - Durante la reproducción de vídeo: Ajusta el volumen.
 - Durante la visualización de la pantalla de índice: Se mueve a la siguiente o anterior página.
- 2 Botón i.AUTO
 - Cambia entre modo Auto Inteligente y Manual.
- 3 Conector de CC
 - Realiza la conexión a un adaptador de CA para cargar la batería.
- 4 Luz de ACCESS (Acceso)
 - Se enciende/destella durante la grabación o la reproducción. No retire las baterías, adaptador de CA o tarjeta SD.
- **5** Luz POWER/CHARGE (alimentación/carga)
 - Se enciende: Alimentación "ENCENDIDA"
 - Destella: Carga en curso
 - Se apaga: Carga terminada
- 6 Botón START/STOP (grabación de vídeo) /

Botón ▶/▮ (reproduccción/pausa) (reproducción de vídeo)


- Inicia o detiene la grabación de vídeo.
- Inicia o pone en pausa la reproducción de vídeo.
- 7 Traba de correa
 - Permite que la correa de mano se retire y se utilice como una correa manual.
- 8 Correa de mano
 - Coloque su mano a través de la correa de mano para sostener esta unidad firmemente.
 - "Ajuste de la correa de mano" (🖙 p. 14)
- 9 Interruptor de la cubierta de la lente
 - Abre y cierra la cubierta de la lente.
- 10 Sensor de la cámara
 - No cubra el sensor interno con los dedos durante la grabación de vídeo.

Parte de abajo

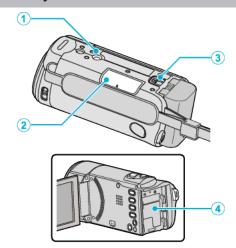


- Orificio de montaje del trípode "Instalación en trípode" (🖙 p. 19)
- 2 Ranura para la tarjeta SD
 - Introduzca una tarjeta SD opcional. "Introducción de una tarjeta SD" (☞ p. 14)
- 3 Palanca de liberación de la batería "Carga de la batería" (🖙 p. 13)
- 4 Montaje de la batería

Interior

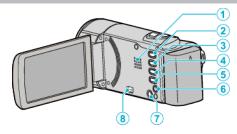


- 1 Parlante
 - Emite sonido de audio durante la reproducción de vídeo.
- 2 Botón ► (reproducción/grabación)
 - Alterna entre los modos de grabación y reproducción.
- 3 Botón UP/
 - UP: Despliega/mueve el cursor sobre los ícono hacia arriba
 - <: Búsqueda hacia atrás
- 4 Botón DOWN/>
 - DOWN: Despliega/mueve el cursor sobre los ícono hacia abajo
 - >: Búsqueda hacia adelante
- 5 Botón OK/INFO
 - Confirma la selección. / Muestra información de la siguiente manera.
 - Grabación: Muestra el tiempo y carga de batería restantes.
 - Reproducción: Muestra información de archivos tales como fecha de grabación.
- 6 Conector AV
 - Realiza la conexión a un televisor, etc.
- 7 Botón MENU (menú)
- 8 Conector USB
 - Realiza la conexión a la computadora utilizando un cable USB.

Monitor LCD

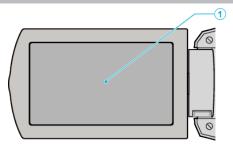

- 1 Monitor LCD
 - Enciende y apaga la alimentación si se abre o se cierra.
 - Permite tomar autorretratos girando el monitor.




Precaución:

 No presione la cámara contra la superficie con fuerza ni la someta a un impacto fuerte.

En caso de hacerlo, es posible que la pantalla se dañe o quiebre.

Grabación de vídeo

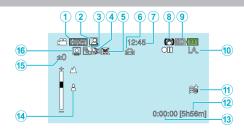

1 Calidad de vídeo

"CALIDAD DE VÍDEO" (ISS p. 58)

2 GRABACIÓN automática

"Grabación automática mediante captación de movimientos (GRABACIÓN AUTOMÁTICA)" (1887 p. 35)

3 Compensación del contraluz

"Ajuste de la compensación de contraluz" (P p. 31)

4 Tele Macro

"Tomas en primeros planos" (🖙 p. 31)

5 Selección de escenas

"Selección de la escena" (FF p. 27)

6 Balance de blancos

"Ajuste del balance de blancos" (FSP p. 30)

7 Fecha y hora

"Ajuste del reloj" (🖙 p. 17)

8 Estabilizador de imágenes digitales

"Reducción de la vibración de la cámara" (🖙 p. 32)

9 Medios

10 Modo de grabación

"Grabación de vídeos en modo Auto Inteligente" (🖙 p. 23) "Grabación manual" (🖙 p. 26)

11 Amortiguador del viento

"CORTA-VIENTO" (№ p. 57)

12 Tiempo restante de grabación

13 Contador de escenas

14 Enfoque

"Ajuste manual del enfoque" (PSP p. 28)


15 Brillo

"Ajuste del brillo" (r p. 29)

16 Prioridad de rostros AE/AF

"Capturar Sujetos de Manera Clara (Detección de Rostro AE/AF)" (🖙 p. 33)

Reproducción de vídeo

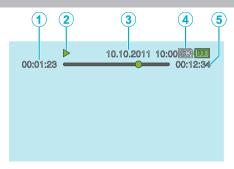

- 1 Contador de escenas
- 2 Indicador de funcionamiento "Reproducción de vídeos" (🖙 p. 38)
- 3 Fecha y hora
 "Ajuste del reloj" (🖙 p. 17)
- 4 Medios

Batería

No se puede encender la alimentación si se utilizan baterías.

Recargue las baterías.

"Carga de la batería" (P p. 12)

Si el terminal de esta unidad o las baterías están sucios, límpielos con un hisopo de algodón o algo similar.

Si utiliza alguna otra batería que no sea JVC, no se pueden garantizar la seguridad ni el rendimiento del producto. Asegúrese de utilizar baterías JVC. Cuando el nivel de la batería es extremadamente bajo, esta unidad no se encenderá hasta que esté cargada, aún si se encuentra conectada a una computadora o a un adaptador de CA.

Breve periodo de uso después de la carga.

El deterioro de la batería tiene lugar cuando la batería se carga varias veces. Reemplace la batería.

"Accesorios opcionales" (P p. 22)

No se pueden cargar las baterías.

Si las baterías ya están totalmente cargadas, la luz no destella. Si el terminal de esta unidad o las baterías están sucios, límpielos con un hisopo de algodón o algo similar.

El uso de adaptadores de CA no originales puede dañar esta unidad. Asegúrese de utilizar adaptadores de CA originales.

Cuando realice la carga a través de una computadora, encienda la misma.

La visualización de batería restante no es correcta.

La carga restante de la batería no se muestra si se conecta el adaptador de CA.

Si esta unidad se utiliza durante periodos prolongados de tiempo en temperaturas altas o bajas o si las baterías se cargan repetidamente, es posible que la cantidad de batería restante no se muestre correctamente.

La batería se agota aún cuando el adaptador de CA está conectado.

Utilice un adaptador de CA de JVC (AC-V11).

Grabación

La grabación no puede realizarse.

Ajuste el modo grabación con el botón ▶ (reproducir/grabar). "Interior" (☞ p. 71)

La grabación se detiene automáticamente.

La grabación se detiene automáticamente porque no puede durar 12 o más horas consecutivas, según las especificaciones (es posible que pasen unos segundos hasta que la grabación se reinicie).

Apague esta unidad, espere unos instantes y enciéndala nuevamente. (esta unidad protege automáticamente el circuito si la temperatura aumenta).

El enfoque no se ajusta automáticamente.

Si realiza una grabación en un sitio oscuro o de un sujeto sin contraste entre la oscuridad y la claridad, ajuste el enfoque manualmente.

"Ajuste manual del enfoque" (P p. 28)

Limpie la lente con un paño.

Cancele el enfoque manual en el menú de grabación manual.

"Ajuste manual del enfoque" (P p. 28)

El zoom no funciona.

El zoom no está disponible en la grabación a intervalos regulares. Para utilizar el zoom digital, ajuste "ZOOM" del menú en "200x/DIGITAL". "ZOOM" (🖙 p. 58)

Aparecen líneas verticales en las imágenes grabadas.

Dicho fenómeno ocurre si se filma un sujeto iluminado con una luz brillante. Esto no debe considerarse un mal funcionamiento.

Tarjeta

No se puede introducir la tarjeta SD.

Asegúrese de no introducir la tarjeta en la dirección equivocada. "Introducción de una tarjeta SD" (🖙 p. 14)

Reproducción

Se interrumpe el vídeo o el sonido.

A veces la reproducción se interrumpe cuando se cambia de una escena a otra. Esto no debe considerarse un mal funcionamiento.

Se muestra la misma imagen durante un periodo prolongado de tiempo.

Sustituya la tarjeta SD. (Si la tarjeta SD está dañada, habrá problemas en la lectura de datos. Esta unidad intentará reproducir el vídeo, pero se detendrá si este problema persiste.)

El movimiento no es claro.

Sustituya la tarjeta SD. (Si la tarjeta SD está dañada, habrá problemas en la lectura de datos. Esta unidad intentará reproducir el vídeo, pero se detendrá si este problema persiste.)

Ejecute "FORMATEAR TARJETA SD" en el menú "CONFIG. MEDIOS". (se eliminarán todos los datos).

"FORMATEAR TARJETA SD" (P p. 69)

Compruebe los requisitos del sistema de su PC cuando utilice LoiLoScope AX para reproducir.

"Comprobación de los requisitos del sistema (instrucciones)" (🖙 p. 48)

No se visualiza la fecha y hora.

Ajuste "DATOS EN PANTALLA" del meñú según corresponda. "DATOS EN PANTALLA" (🖙 p. 62) Ajuste "VER EN TV" del menú en "ON". "VER EN TV" (🖙 p. 68)

Las imágenes se proyectan verticalmente en el televisor.

Ajuste "SALIDA DE VÍDEO" del menú "CONFIG. CONEXIÓN" en "4:3". "SALIDA DE VÍDEO" (🖙 p. 68)

Ajuste la pantalla del TV según corresponda.

La imagen del televisor es demasiado pequeña.

Ajuste "SALIDA DE VÍDEO" del menú "CONFIG. CONEXIÓN" en "16:9". "SALIDA DE VÍDEO" (☞ p. 68)

Edición/Copia

No se puede copiar a una grabadora de Blu-ray.

La mezcla no se puede realizar si se conecta esta unidad a una grabadora de Blu-ray con un cable USB. Realice la conexión y mezcla utilizando el cable AV suministrado.

"Copia de archivos mediante la conexión a una grabadora de vídeo o DVD" (reg. p. 46)

No se puede eliminar un archivo.

Los archivos protegidos no se pueden eliminar. Anule la protección antes de eliminar el archivo.

"Protección de archivos" (1287 p. 43)

Computadora

No se pueden copiar archivos al disco duro de la computadora.

Conecte el cable USB correctamente.

"Copia de seguridad de todos los archivos" (1287 p. 49)

Si no se instala el software LoiLoScope AX proporcionado, es posible que algunas opciones no funcionen correctamente.

"Instalación del software proporcionado" (FF p. 48)

Antes de realizar copias de seguridad, asegúrese de que dispone de suficiente espacio libre en el disco duro de la computadora (HDD).

No se pueden copiar archivos a un DVD con una computadora.

Para grabar discos, es necesario una unidad de DVD grabable para la computadora en uso.

Estoy usando una Mac.

Copie los archivos a una computadora Mac siguiendo este método. "Copiar a computadora Mac" (🖙 p. 52)

La computadora no puede reconocer la tarjeta SDXC.

Confirme y actualice el sistema operativo de su computadora.

Pantalla/Imagen

Es difícil ver el monitor LCD.

Es posible que sea difícil de ver el monitor LCD si se utiliza en áreas brillantes, como por ejemplo bajo la luz solar directa.

Aparece una banda o bola de luz brillante en el monitor LCD.

Cambie la dirección de esta unidad para evitar que sea vea la fuente de luz. (es posible que aparezca una banda o una bola de luz brillante si hay una fuente de luz brillante cerca de esta unidad, pero esto no debe considerarse un mal funcionamiento).

El sujeto grabado es demasiado oscuro.

Utilice la compensación del contraluz si el fondo es brillante y el sujeto es

"Ajuste de la compensación de contraluz" (r p. 31)

Utilice "NOCHE" en "SELECC. ESCENA".

"Selección de la escena" (🖙 p. 27)

Utilice "GANANCIA" del menú.

"GANANCIA" (№ p. 57)

"Ajuste del brillo" (p. 29)

El sujeto grabado es demasiado brillante.

Ajuste "COMP. CONTRALUZ" en "OFF" si se encuentra en uso.

"Ajuste de la compensación de contraluz" (P p. 31)

Ajuste el "AJUSTAR BRILLO" en el menú de ajustes manuales en el lado "_".

"Ajuste del brillo" (🖙 p. 29)

El color es extraño. (Demasiado azulado, demasiado rojizo, etc.)

Espere unos instantes hasta ver colores naturales (es posible que el ajuste del balance de blancos lleve unos minutos).

Ajuste el "BALANCE BLANCOS" en el menú de ajustes manuales en "MANUAL". Seleccione una opción de "SOLEADO"/"NUBLADO"/

"HALÓGENO" según la fuente de luz. Seleccione "BB MANUAL" y realice el ajuste según corresponda.

"Ajuste del balance de blancos" (FF p. 30)

El color es diferente.

Ajuste el "BALANCE BLANCOS" en el menú de ajustes manuales en "MANUAL". Seleccione una opción de "SOLEADO"/"NUBLADO"/
"HALÓGENO" según la fuente de luz. Seleccione "BB MANUAL" y realice el ajuste según corresponda.

"Ajuste del balance de blancos" (🖙 p. 30)

Hay manchas brillantes u oscuras en la pantalla.

Si bien la pantalla del monitor LCD tiene más de 99,99 % píxeles efectivos, es posible que el 0,01 % de los píxeles sean manchas brillantes (rojas, azules, verdes) o manchas oscuras. Esto no debe considerarse un mal funcionamiento. Las manchas no se grabarán.

Otros problemas

La imagen se ve granulada.

Si utiliza el zoom digital, la imagen no es nítida porque se ha ampliado digitalmente.

La temperatura de esta unidad aumenta.

Esto no debe considerarse un mal funcionamiento. (la temperatura de esta unidad puede subir si se utiliza durante un largo tiempo).

La unidad opera lentamente cuando se cambia de modos, o cuando enciende o se apaga la alimentación.

Se recomienda copiar todos los archivos en su computadora y eliminar los archivos de esta unidad. (si hubiera muchos archivos grabados en esta unidad, esta unidad tarda en responder).

Realice una copia de seguridad de los datos importantes grabados.

Se recomienda copiar todos los datos importantes grabados a un DVD u otro medio de grabación de almacenamiento.

JVC no se responsabiliza por las pérdidas de datos.

¿Mensaje de error?

COMPRUEBE LA CUBIERTA DEL OBJETIVO

Abra la cubierta de la lente.

¡AJUSTE FECHA/HORA!

Conecte el adaptador de CA, cargue la batería durante más de 24 horas y ajuste el reloj. (Si el mensaje sigue apareciendo, la batería del reloj se ha agotado. Consulte con su distribuidor JVC más cercano.)

"Ajuste del reloj" (🖙 p. 17)

ERROR DE COMUNICACIÓN

Vuelva a conectar el cable USB.

Apague esta unidad y los dispositivos conectados a ella y enciéndalos nuevamente.

Vuelva a colocar las baterías.

NO FORMATEADO

Seleccione "ACEPTAR" y luego seleccione "SÍ" de la pantalla "¿DESEA FORMATEARLA?".

ERROR DE GRABACIÓN

Apague esta unidad y vuelva a encenderla.

ERROR DE REPRODUCCIÓN

Retire e introduzca nuevamente la tarjeta SD. "Introducción de una tarjeta SD" (IST p. 14) Limpie la suciedad de los terminales de la tarjeta SD. Introduzca la tarjeta SD antes de encender la alimentación. No someta la unidad a fuertes impactos o vibraciones.

¡ARCHIVO INCOMPAT.!

Utilice los archivos grabados con esta unidad (es posible que los archivos grabados con otros dispositivos no se puedan reproducir).

ESTE ARCHIVO ESTÁ PROTEGIDO

Deshabilite la función "PROTEGER/CANCELAR" del menú. "Protección de archivos" (1887 p. 43)

COMPRUEBE LENGÜETA PROTECCIÓN DE TARJETA

Ajuste el interruptor de protección contra escritura en apagado de la tarjeta SD.

ESPACIO INSUFICIENTE

Elimine o mueva los archivos a una computadora u otros dispositivos. Reemplace la tarjeta SD.

EL LÍMITE MÁXIMO DE CARPETAS / ARCHIVOS QUE SE PUEDEN GRABAR HA SIDO ALCANZADO

- ① Mueva los archivos o carpetas a una computadora u otro dispositivo. (realice una copia de seguridad de los archivos).
- ② Seleccione "ARCHIVÓ Y Nº GESTIÓN" en "FORMATEAR TARJETA SD" o del menú "CONFIG. MEDIOS". (Se eliminarán todos los datos de la tarjeta SD).

LÍMITE NÚMERO ESCENAS EXCEDIDO

- ① Mueva los archivos o carpetas a una computadora u otro dispositivo. (realice una copia de seguridad de los archivos).
- ② Seleccione "ARCHIVO Y Nº GESTIÓN" en "FORMATEAR TARJETA SD" o del menú "CONFIG. MEDIOS". (Se eliminarán todos los datos de la tarjeta SD).

Nº DE CARPETAS EXCESIVO

① Mueva los archivos o carpetas a una computadora u otro dispositivo. (realice una copia de seguridad de los archivos).

② Seleccione "ARCHIVO Y № GESTIÓN" en "FORMATEAR TARJETA SD" o del menú "CONFIG. MEDIOS". (Se eliminarán todos los datos de la tarjeta SD).

LÍMITE DE NÚMERO ARCHIVOS EXCEDIDO

- ① Mueva los archivos o carpetas a una computadora u otro dispositivo. (realice una copia de seguridad de los archivos).
- ② Seleccione "ARCHIVO Y № GESTIÓN" en "FORMATEAR TARJETA SD" o del menú "CONFIG. MEDIOS". (Se eliminarán todos los datos de la tarjeta SD).

LA TEMPERATURA DE LA CÁMARA ES DEMASIADO BAJA MANTENGA ENCENDIDA LA CÁMARA Y ESPERE

Deje la unidad encendida durante unos segundos.

Si la advertencia no desaparece, apague la alimentación y mueva la unidad a un sitio cálido mientras intenta evitar un cambio brusco de temperatura. Encienda la alimentación nuevamente después de unos segundos. Realice un mantenimiento regular de esta unidad para que su uso sea prolongado.

Precaución :

• Asegúrese de extraer las baterías, el adaptador de CA y la clavija de alimentación antes de realizar cualquier mantenimiento.

Videocámara

- Limpie esta unidad con un paño suave seco para quitar la suciedad.
- Si está demasiado sucia, remoje el paño en una solución de un detergente neutral, limpie el cuerpo y, posteriormente, utilice un paño seco para retirar el detergente.

Precaución:-

- No utilice benceno o disolvente. Si lo hace, podría dañar la unidad.
- Si utiliza un limpiador o paño químico, asegúrese de leer las etiquetas de advertencia e instrucciones del producto.
- No deje que el dispositivo entre en contacto con productos de goma o plástico durante un periodo prolongado de tiempo.

Lente/Monitor LCD

• Utilice un soplador para lentes (disponible comercialmente) para retirar la suciedad y un paño de limpieza (disponible comercialmente) para quitar la suciedad.

Si la lente no se mantiene limpia, es posible que se forme moho.

Cámara

| Opción | Detalles |
|--|---|
| Fuente de alimentación eléctrica | Con un adaptador de CA: CC 5,2 V Con baterías: CC 3,5 V - 3,6 V |
| Consumo eléctrico | 2,2 W (si "BRILLO PANTALLA" se ajusta en "3" (estándar)) 2,4 W (si "BRILLO PANTALLA" se ajusta en "4" (con más brillo)) Consumo promedio: 1 A |
| Dimensiones (mm) | 50,5 mm x 55 mm x 110,5 mm (2-1/8" x 2-1/4" x 4-3/8") (W x H x D: sin incluir la correa de mano) |
| Masa | Aprox. 180 g (0,4 lbs) (solo la cámara), aprox. 215 g (0,47 lbs) (incluyendo la batería suministrada) |
| Entorno de funcionamiento | Temperatura de funcionamiento permitida: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Temperatura de almacenamiento permitida: -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) Humedad de funcionamiento relativa: 35 % a 80 % |
| Dispositivo de captura de imagen | 1/5,8" 1.500.000 píxeles (CMOS progresivo) |
| Área de grabación (vídeo) | HRW/SRW: 340.000 a 1.050.000 píxeles (zoom dinámico ON) 630.000 a 1.050.000 píxeles (zoom dinámico OFF) HR/SR: 340.000 a 790.000 píxeles (zoom dinámico ON) 470.000 a 790.000 píxeles (zoom dinámico OFF) |
| Lente | F1,8 a 6,3, f= 2,9 mm a 116,0 mm 16:9 conversión de 35 mm: 45,6 mm a 3.182 mm (zoom dinámico ON) conversión de 35 mm: 45,6 mm a 1.824 mm (zoom dinámico OFF) 4:3 conversión de 35 mm: 55,9 mm a 3.376 mm (zoom dinámico ON) conversión de 35 mm: 55,9 mm a 2.236 mm (zoom dinámico OFF) |
| Zoom (durante grabación de vídeo) | Zoom óptico: hasta 40x Zoom dinámico: hasta 70x (16:9), hasta 60x (4:3) Zoom digital: hasta 200x |
| Monitor LCD | ancho de 2,7", 230K píxeles, LCD color de polisilicio |
| Grabación de soportes | Tarjeta SDHC/SDXC (disponible comercialmente) Tarjeta Eye-Fi (disponible comercialmente) |
| Batería del reloj | Batería recargable |

Conectores

| Opción | Detalles |
|-----------|---|
| Salida AV | Salida de vídeo: 1,0 V (p-p), 75 Ω Salida de audio: 300 mV (rms), 1 K Ω |
| USB | Mini USB tipo B, compatible con USB 2.0 |

Vídeo

| Opción | Detalles |
|------------------------------------|---|
| Formato de grabación/ reproducción | MP4 estándar Vídeo: MP4 SD Audio: AAC (2ch mono) |
| Extensión | .MP4 |
| Sistema de señal | NTSC estándar |
| Calidad de imagen (vídeo) | HRW (16:9) 720 x 480p Promedio 8,5 Mbps SRW (16:9) 720 x 480p Promedio 4,0 Mbps HR (4:3) 720 x 480p Promedio 8,5 Mbps SR (4:3) 720 x 480p Promedio 4,0 Mbps |
| Calidad de sonido (audio) | 48 kHz, 128 kbps |

Adaptador de CA (AC-V11U)

| Opción | Detalles |
|---|--|
| Fuente de alimentación eléctrica | CA 110 V a 240 V, 50 Hz/60 Hz |
| Salida | CC 5,2 V, 1 A |
| Temperatura de funcionamiento permitida | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) (10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) durante la carga) |
| Dimensiones (mm) | 66 mm x 28 mm x 47 mm (2-5/8" x 1-1/8" x 1-7/8") (W x H x D: sin incluir el cable ni enchufe de CA) |
| Masa | Aprox. 71 g (0,15 lbs) |

Baterías (BN-VG108U)

| Opción | Detalles |
|----------------------------|---|
| Voltaje de alimentación | 3,5 V - 3,6 V |
| Capacidad | 860 mAh |
| Dimensiones (mm) | 31 mm x 21,5 mm x 43 mm (1-1/4" x 7/8" x 1-3/4") (W x H x D) |
| Masa | Aprox. 30 g (0,06 lbs) |

Baterías (BN-VG107U)

| Opción | Detalles |
|----------------------------|---|
| Voltaje de alimentación | 3,5 V - 3,6 V |
| Capacidad | 700 mAh |
| Dimensiones (mm) | 31 mm x 21,5 mm x 43 mm (1-1/4" x 7/8" x 1-3/4") (W x H x D) |
| Masa | Aprox. 26 g (0,06 lbs) |

Nota:-

• Las especificaciones y el aspecto de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

